BIOS™
Weather


Thermomètre sans fil intérieur/extérieur 315BC


Manual d'emploi






Moniteur

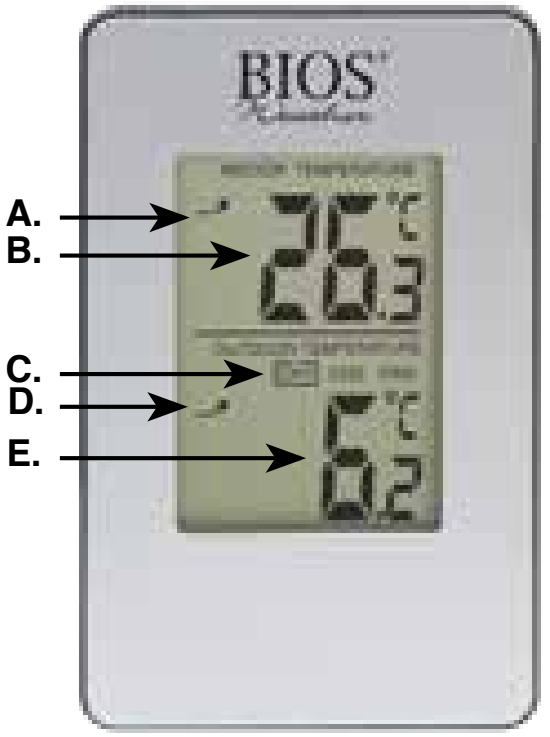

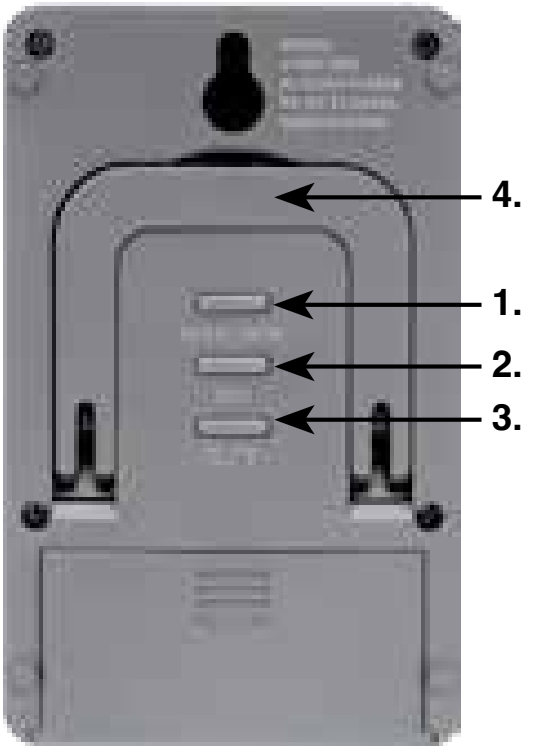

Capteur



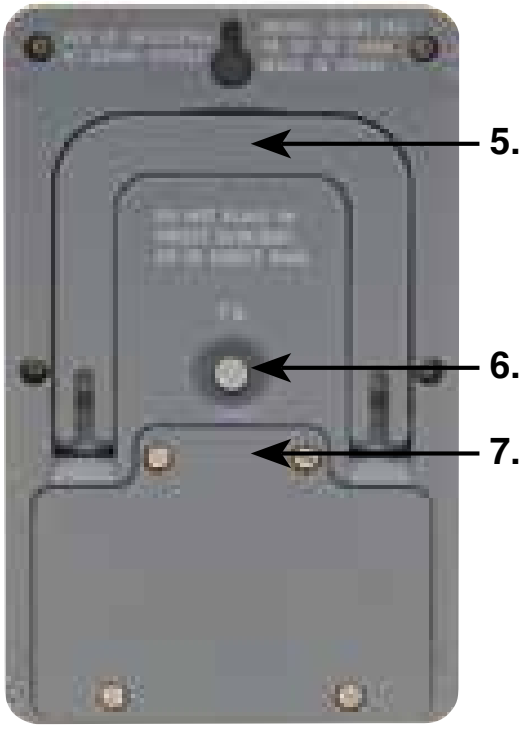

Moniteur :

A. Tendance de la température intérieure
B. Température intérieure
C. Canal
D. Tendance de la température extérieure
E. Température extérieure

1. Bouton Max/Min
2. Bouton CH
3. Bouton °C/°F
4. Support de table

Capteur :

5. Support de table
6. Bouton TX
7. Commutateur des canaux (sous le couvercle des piles)

Entretien de l'appareil

- N'exposez l'appareil ni à des températures extrêmes ni à de fortes secousses.
- Évitez tout contact avec des produits corrosifs comme du parfum, de l'alcool ou des produits nettoyants.
- **Ne soumettez pas** les unités du thermomètre à une force excessive, choc, poussière, température ou humidité. N'importe laquelle de ces conditions peut raccourcir la durée d'utilisation normale des unités de l'appareil.
- **Ne modifiez aucun** des composants internes de ces appareils. Toute modification annulera la garantie et pourrait endommager les appareils.

Usage adéquat des piles

- **Ne mélangez pas** des piles standards avec des piles rechargeables.
- **Ne mélangez pas** des piles neuves avec des piles usées.
- Lorsque le symbole de faiblesse des piles apparaît à l'écran, remplacez toutes les piles par des neuves.

Procédure d'installation

1. D'abord, insérez les piles dans le moniteur.
2. En utilisant un tournevis (non inclus), retirez les vis au dos du capteur pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
3. Placez le moniteur aussi près que possible du capteur à distance. Avant d'insérer les piles dans le capteur, assurez-vous de sélectionner le bon canal, puis insérez les piles dans le capteur à distance.
4. Le capteur à distance enverra un signal au moniteur. Dès que le signal est reçu, les tirets (--,-°F) changeront à la température extérieure actuelle.

REMARQUE : Si après 5 minutes, l'écran n'affiche pas la température extérieure, retirez toutes les piles des deux unités et réinsérez-les de nouveau en commençant par le moniteur.

5. Positionnez le moniteur et le capteur à distance dans la portée effective de transmission, laquelle dans les circonstances usuelles est de 25 mètres (82 pieds). La portée est affectée par les matériaux de construction et les positions du moniteur et du capteur à distance; pour de meilleurs résultats, essayez divers emplacements.

REMARQUE : Pour des lectures précises, le capteur à distance devrait être positionné dans un endroit ombragé.

Dépannage

Si la température extérieure **ne** peut être reçue, vérifiez les points suivants :

1. La distance entre le moniteur ou le capteur à distance devrait être au moins de 1,2 mètre (4 pieds) loin de toutes sources d'interférence comme des moniteurs d'ordinateur ou des téléviseurs.
2. Évitez de placer le moniteur sur ou à proximité immédiate de châssis de fenêtre métalliques.
3. L'utilisation d'autres produits électriques comme des casques d'écoute ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence du signal (433 MHz) peuvent empêcher la bonne transmission et la bonne réception du signal.
4. Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal de 433 MHz peuvent aussi causer de l'interférence.
5. Les signaux provenant d'autres appareils domestiques, tels que les sonnettes ou les systèmes de sécurité résidentiels, peuvent temporairement perturber le fonctionnement de ces appareils et provoquer une interruption de la réception. La transmission et la réception des relevés de température reprendront automatiquement dès que l'interférence aura cessé.

La portée de transmission maximale est de 25 mètres (82 pieds) du capteur à distance au moniteur (dans un espace libre). Cependant, cela dépend de l'espace environnant et des niveaux d'interférence. Le signal de température voyage en ligne droite du capteur à distance au moniteur. Le signal ne contournera pas un objet. Si aucune réception n'est possible, malgré l'observation de ces facteurs, toutes les unités devront être réinitialisées.

Affichage des divers canaux


Si vous avez enregistré plus d'un capteur à distance, appuyez sur le bouton **CH** du moniteur pour choisir le canal du capteur à distance que vous voulez afficher en permanence. Pour afficher chaque canal pendant 5 à 10 secondes sur le moniteur, appuyez sur le bouton **CH** jusqu'à ce que ⟳ se visualise sur l'afficheur ACL. Le moniteur défilera automatiquement à travers tous les canaux qui sont enregistrés.

Appuyez sur le bouton **CH** et tenez-le enfoncé si la température extérieure nécessite une réinitialisation. La température extérieure de ce canal particulier se réinitialisera et affichera des tirets (--,-°C). Appuyez sur le bouton **TX** au dos du capteur pour forcer le capteur à envoyer une transmission au moniteur, puis la température actuelle devrait encore une fois s'afficher sur le moniteur.

Installation du moniteur

Le moniteur peut être placé sur toute surface plane ou fixé sur un mur.

IMPORTANT : Pour garantir des mesures de température\ précises, ne placez pas le moniteur à la lumière directe du soleil ni à proximité d'une source de chaleur ou d'une bouche de climatisation.

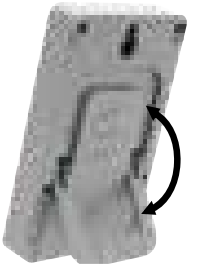

Installation sur support de table (moniteur et capteur)

Déployez le support de table situé à l'arrière de l'appareil, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Installation du capteur à distance

Pour éviter les interférences thermiques, placez le capteur à distance à l'extérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la pluie. Le capteur à distance est résistant aux éclaboussures; ne l'immergez jamais dans l'eau et ne l'exposez pas à de fortes pluies.

Mémoire maximale et minimale

1. Appuyez une fois sur le bouton **MIN/MAX** pour afficher les mesures de température minimales. Appuyez sur le bouton **MIN/MAX** de nouveau pour afficher les mesures de température maximales.
2. Pour effacer la mémoire, lorsque les relevés de température minimum ou maximum sont affichés, maintenez le bouton **MIN/MAX** enfoncé. Ce processus réinitialisera la mémoire aux relevés de température actuels affichés sur le moniteur.

°C/°F commutable

L'unité de mesure de température par défaut est en °C. Appuyez sur le bouton **°C/°F** pour commuter entre Celsius et Fahrenheit.

Données techniques

Gamme de mesures de la température	
Moniteur	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Capteur à distance	-35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)
Intervalle du relevé de la température	
Moniteur	35 secondes
Capteur à distance	35 secondes
Alimentation	
Moniteur	2 piles AAA, 1,5V
Capteur à distance	2 piles AAA, 1,5V (il est recommandé d'utiliser des piles au lithium lorsqu'il commence à faire froid à l'extérieur).

Industrie Canada / Déclaration FCC

Cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible; et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC.

Ces limites ont été établies afin d'offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception des signaux radio ou télévisés, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorienter ou relocaliser l'antenne qui reçoit.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le receveur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de la prise du récepteur.
- Consulter un détaillant ou demander l'aide d'un technicien expérimenté en radio/TV.

Garantie d'un an

Le thermomètre sans fil intérieur/extérieur de BIOS Weather[MC] est garanti d'un an contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com
Téléphone: 1.866.517.2970

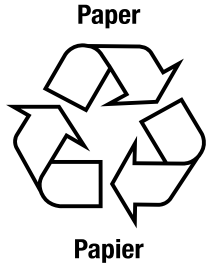

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %

V.F