BIOS living

FP600
CHRONOMÈTRE TOUS SPORTS
MODE D'EMPLOI

AFFICHAGE EN MODE DE L'HEURE NORMALE
Affiche les heures, minutes, secondes et le jour de la semaine. Il vous permet également d'activer ou de désactiver l'alarme. (Voir le volet **d'activation / désactivation de l'alarme**.)



Figure 1

Lors du mode d'affichage de l'heure normale (figure1), appuyez sur le :
- **Bouton A** pour voir l'heure de l'alarme.
- **Bouton B** pour changer le mode au mode du chronomètre.
- **Bouton C** pour afficher le mois et le jour de la semaine.

FONCTION DE CHRONOMÈTRE
Veillez à ce que le chronomètre soit en mode d'affichage de l'heure normale. Si l'affichage n'est pas en mode d'affichage de l'heure normale, appuyez sur le **bouton B** jusqu'à ce que SU, FR et SA clignotent simultanément en haut de l'écran ACL (figure 2).

Mesure de temps écoulé accumulé :
Veillez à ce que le chronomètre soit réinitialisé à 0:00 00 en appuyant sur le **bouton A**.
1. Appuyez sur le **bouton C** pour activer et désactiver le chronomètre.
2. Appuyez sur le **bouton A** pour réinitialiser le chronomètre à 0:00 00.

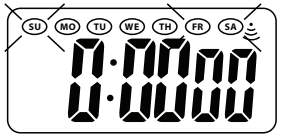


Figure 2

Mesure du temps intermédiaire :
Veillez à ce que le chronomètre soit réinitialisé à 0:00 00 en appuyant sur le **bouton A**.
1. Appuyez sur le **bouton C** pour activer le chronomètre.
2. Appuyez sur le **bouton A** pour le temps intermédiaire.
3. Appuyez de nouveau sur le **bouton A** pour libérer le temps intermédiaire.
4. Appuyez sur le **bouton C** pour désactiver le chronomètre.
5. Appuyez sur le **bouton A** pour réinitialiser le chronomètre à 0:00 00.

Mesure entre deux compétiteurs :
Veillez à ce que le chronomètre soit réinitialisé à 0:00 00.
1. Appuyez sur le **bouton C** pour activer le chronomètre.
2. Appuyez sur le **bouton A** pour activer le temps intermédiaire.
3. Appuyez sur le **bouton C** pour désactiver le temps intermédiaire.
4. Appuyez sur le **bouton A** pour voir le temps intermédiaire.
5. Appuyez de nouveau sur le **bouton A** pour réinitialiser le chronomètre à 0:00 00.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ALARME
Pour activer l'alarme, appuyez sur le **bouton B** jusqu'à ce que l'affichage retourne au mode d'affichage de l'heure normale. Dès que l'affichage du mode de l'heure normale apparaît à l'écran, appuyez sur le **bouton A** et maintenez-le, puis appuyez simultanément sur le **bouton C**. Le symbole ♨ s'affichera, ce qui signifie que l'alarme est activée.

Pour désactiver l'alarme, suivez la même procédure pour l'activation de l'alarme jusqu'à ce que le symbole ♨ disparaisse.

Réglage de l'alarme :
1. Appuyez sur le **bouton B** jusqu'à ce que MO et les chiffres de l'heure clignotent à l'écran.
2. Appuyez sur le **bouton C** pour changer les chiffres de l'heure.
3. Appuyez sur le **bouton A** pour confirmer l'heure choisie. Puis les chiffres des minutes clignoteront.
4. Appuyez sur le **bouton C** pour changer les chiffres des minutes.
5. Appuyez sur le **bouton B** pour revenir à l'affichage de l'heure normale.

FONCTION DE RAPPEL D'ALARME

Fonction de rappel d'alarme ACTIVÉE :
Une fois l'alarme activée, appuyez sur le **bouton A** pour désactiver l'alarme. Après 5 minutes, l'alarme s'activera de nouveau.

Fonction de rappel d'alarme DÉSACTIVÉE :
Pour désactiver la fonction de rappel d'alarme, appuyez sur le **bouton C** quand l'alarme retentit. Cela désactive l'alarme et la fonction de rappel d'alarme. Les fonctions d'alarme et de rappel d'alarme se désactivent après une minute si aucun autre bouton n'est appuyé.

RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE DE L'HEURE NORMALE
1. Appuyez sur le **bouton B** jusqu'à ce que vous voyiez TU et les chiffres des secondes clignoter (figure 3.)
2. Appuyez sur le **bouton C** pour réinitialiser les chiffres des secondes à 00. Pour sélectionner les chiffres des minutes, appuyez une fois sur le **bouton A**, puis appuyez sur le **bouton C** pour régler les minutes désirées.
3. Appuyez et maintenez le **bouton C** pour défiler à travers les minutes (figure 4).
4. Appuyez sur le **bouton A** pour confirmer les minutes choisies et changer les chiffres de l'heure. Vous verrez les chiffres de l'heure clignoter et une des lettres suivantes sur le côté droit de l'écran ACL (où les chiffres des secondes étaient précédemment) (figure 5) :

- A – Horloge format 12 heures, heures de l'avant-midi (AM)
- P – Horloge format 12 heures,heures de l'après-midi (PM)
- H – Horloge format 24 heures

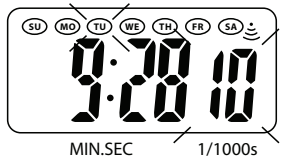


Figure 3

Changer les chiffres de L'HEURE :
1. Appuyez sur le **bouton C** ou appuyez et maintenez le **bouton C** pour faire défiler vers l'heure désirée.
2. Pour le format 12 heures, appuyez sur le **bouton C** et réglez l'heure désirée sur l'avant-midi (A) ou l'après-midi (P).
3. Pour le format 24 heures, appuyez sur le **bouton C**, jusqu'à ce que 12P passe et qu'un « H » s'affiche sur le côté droit de l'écran ACL. Continuez à appuyer sur le **bouton C** pour changer les chiffres de l'heure.

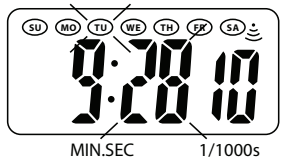


Figure 4

RÉGLAGE DE LA DATE ET DU JOUR DE LA SEMAINE
Pour changer la date :
Après avoir réglé l'heure, appuyez de nouveau sur le **bouton A**. Le jour clignotera; changez les chiffres de la date en appuyant sur le **bouton C**.

Pour changer le mois :
Appuyez de nouveau sur le **bouton A**. Le mois clignotera; changez les chiffres du mois en appuyant sur le **bouton C**.

Pour changer le jour de la semaine :
Appuyez de nouveau sur le **bouton A**. Le jour de la semaine clignotera. Changez la configuration des lettres en appuyant sur le **bouton C** (en débutant avec « SU » – Sunday [dimanche], au côté supérieur gauche de l'écran ACL).

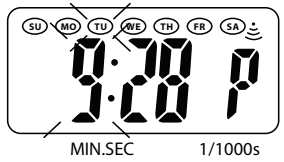


Figure 5

POUR CONFIRMER TOUS LES RÉGLAGES DE L'HEURE ET DE LA DATE, APPUYEZ SUR LE BOUTON B.
REMARQUE : Pour modifier de quelque façon que ce soit les réglages ci-dessus, appuyez sur le **bouton A** et suivez toutes les directives ci-dessus.

POUR VOIR LA DATE
Retournez au mode d'affichage de l'heure normale en appuyant sur le **bouton B**. Appuyez sur le **bouton C** pour voir la date.

CARILLON HORAIRE
Pour activer la fonction de carillon horaire, assurez-vous que le chronomètre est en mode d'affichage de l'heure normale. Appuyez sur le **bouton A** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le **bouton B.** Les icônes SU, MO, TU, WE, TH, FR et SA apparaitront à l'écran. Lorsque ces icônes disparaissent, la fonction de carillon horaire est désactivée.

GARANTIE DE 1 AN
Le chronomètre tous sports de BIOS Living est muni d'une garantie de 1 an pour être exempt de défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre dans le cadre d'un usage normal par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable à cause d'un défaut, renvoyez-le avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est soumis à une mauvaise utilisation, à la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Envoyez le produit en port prépayé et non assuré (au gré du propriétaire) à :
Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %

Paper
Papier