
BIOS living — Chronomètre FP603
Mode d'emploi

Introduction
Nous vous remercions pour l'achat du chronomètre de haute qualité FP603 de BIOS Living. Ce produit exceptionnel comporte des fonctionnalités de chronométrage de pointe : temps intermédiaire, rappel du temps écoulé, compteur de tour mémorisable, compteur, métronome, compte à rebours, alarme, horloge/calendrier, température et rétroéclairage bleu. Une utilisation soignée de ce chronomètre vous assurera des années de service fiable pour répondre à vos activités sportives, récréatives ou quotidiennes.

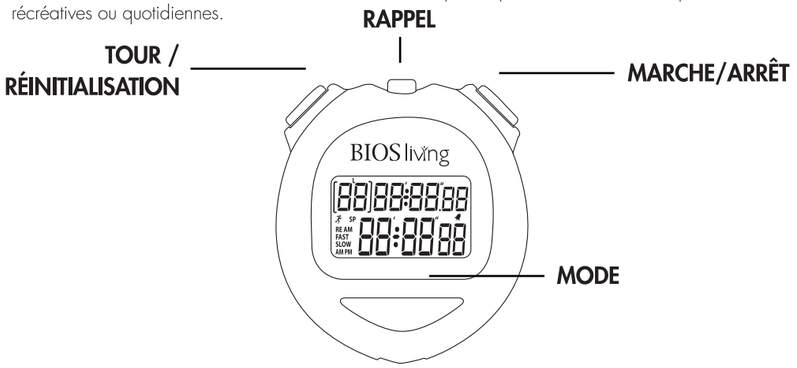

Pour afficher les différentes fonctions, appuyez sur la touche "MODE" en séquence. Les différentes fonctions sont :

1) Heure **2) Chronomètre** **3) Compte à rebours** **4) Métronome**
5) Compteur **6) Alarme**

Réglage de l'heure et du calendrier, changement de l'unité de mesure de préférence de la température



(Fig 1)



(Fig 2)

1. Appuyez une fois sur la touche "MODE" pour afficher le mode du calendrier et de l'heure (Fig. 1).
2. Pour changer l'unité de mesure de la température de °F à °C, appuyez sur la touche "START/STOP".
3. Appuyez et tenez enfoncée la touche "RECALL" pour changer l'année. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour accroître le chiffre de l'année et la touche "LAP/RESET" pour décroître le chiffre de l'année (Fig. 2).
4. Appuyez sur la touche "RECALL" pour confirmer. Le chiffre du mois clignotera; appuyez sur la touche "START/STOP" pour accroître le chiffre du mois et la touche "LAP/RESET" pour décroître le chiffre du mois.
5. Appuyez sur la touche "RECALL" pour confirmer.
6. Puis le chiffre de la date clignotera. Suivez l'étape 4 pour régler la date, l'heure, les minutes et les secondes.

NOTE: NOTE: VOUS POUVEZ COMMUTER L'AFFICHAGE DE L'HEURE SUR 12 HEURES OU 24 HEURES LORS DU RÉGLAGE DE L'HEURE

7. Appuyez sur la touche "MODE" pour retourner au mode normal.

Fonctionnalités du chronomètre
Mode Tour
Appuyez sur la touche "MODE" pour accéder au mode de chronométrage.

Mesure du temps chronologique simple
1. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour activer le chronométrage.
2. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour désactiver le chronométrage.
3. Appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour remettre le temps à 00':00"00.

Mesure du temps écoulé accumulé



(Fig 3)

1. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour activer le chronométrage.
2. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour désactiver le chronométrage.
3. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour activer de nouveau le chronométrage.
4. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour désactiver le chronométrage.

Mesure du tour
1. Pour régler le nombre de tours, assurez-vous que le chronomètre est à l'état réinitialisation. Appuyez en même temps sur les touches "RECALL", "LAP/RESET" et "START/STOP" pour régler le nombre de tours. Puis appuyez sur la touche "START/STOP" pour changer le nombre de tours soit à 8, 10, 20, 30 ou 60 tours (Fig. 3).
2. Appuyez sur la touche "MODE" pour sortir du nombre de tours et retourner au chronométrage du tour.
3. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour activer le chronométrage. Le chronométrage commence au tour 1 affiché à la partie inférieure du chronomètre – le compteur demeure à 00':00"00 à la partie supérieure du chronomètre.
4. Appuyez sur la touche "LAP/RESET". Le tour 1 s'affichera à la partie supérieure du chronomètre et le temps continuera de compter – tour 2 affiché à la partie inférieure du chronomètre.
5. Appuyez sans cesse sur la touche "LAP/RESET" selon le nombre de tours jusqu'à un maximum de 60 tours.

Rappel de la mesure du tour mémorisé
Une fois que le temps est arrêté :
1. Appuyez sur la touche "RECALL" pour rappeler le tour mémorisé.

NOTE : CE CHRONOMÈTRE PEUT MÉMORISER 60 TOURS.





(Fig 4)

2. Appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour afficher le temps le plus rapide et le temps le plus lent (Fig. 4).
3. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour afficher la moyenne du temps (Fig. 5).
4. Appuyez sur la touche "RECALL" pour sortir de la fonction mémoire.
5. Appuyez sur la touche "MODE" puis sur la touche "LAP/RESET"pour réinitialiser le chronomètre à 00':00"00.



(Fig 5)

Fonction compte à rebours
Le compte à rebours maximal est de 99 minutes et 59 secondes.



(Fig 6)

1. Appuyez sur la touche "MODE" pour accéder à la fonction compte à rebours (Fig. 6).
2. Pour régler le temps du compte à rebours, appuyez et tenez enfoncée la touche "RECALL" pendant 2 secondes. Le premier chiffre des minutes clignotera.
3. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour ajouter 10 minutes au compte à rebours; appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour soustraire 10 minutes au compte à rebours.
4. Appuyez sur la touche "RECALL", le deuxième chiffre des minutes clignotera.
5. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour ajouter 1 minute au compte à rebours; appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour soustraire 1 minute au compte à rebours.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour ajuster les 1res secondes, les 2es secondes, les 1/10 de seconde et les 1/100 de seconde.
7. Appuyez sur la touche "MODE" pour retourner à la fonction du compte à rebours



(Fig 7)

Métronome
1. Appuyez sur la touche "MODE" pour accéder à la fonction métronome (Fig. 7).
2. Pour changer le rythme du métronome, appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour régler le rythme soit à 10, 20, 30, 50, 60, 80, 120, 160, 240, 320 (Fig. 8).
3. Quand le rythme est sélectionné, appuyez sur la touche "START/STOP" pour activer le métronome.



(Fig 8)

Fonction compteur



(Fig 9)

1. Appuyez sur la touche "MODE" pour accéder à la fonction compteur (Fig. 9).

NOTE : LE COMPTEUR EST DOTÉ D'UNE MÉMOIRE À 6 GROUPES.

2. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour augmenter la numération par incréments de 1.
3. Appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour changer la numération de groupe du compteur. En appuyant sur ce bouton, vous augmenterez la numération de 1.
4. Pour revoir les différents groupes de numération, appuyez sur le bouton "RECALL".
5. Appuyez sur la touche "RECALL" pour réinitialiser la numérotation du groupe

Réglage de l'alarme et de la sonnerie



(Fig 10)

1. Appuyez sur la touche "MODE" pour accéder au mode de l'alarme (Fig. 10).
2. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour commuter les trois alarmes différentes et la sonnerie.
3. Appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour activer ou désactiver la sonnerie.

NOTE: LES ÉTAPES 4 À 8 S'APPLIQUENT UNIQUEMENT AU RÉGLAGE DE L'ALARME.



(Fig 11)

4. Appuyez sur la touche "RECALL" pendant 2 secondes pour régler l'alarme. Les chiffres de l'heure clignoteront.
5. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour accroître le chiffre de l'heure par paliers de 1 heure. Appuyez et tenez enfoncée la touche "START/STOP" pour défiler de part en part des heures. Relâchez la touche quand vous avez atteint l'heure sélectionnée.
6. Appuyez sur la touche "RECALL" pour confirmer le réglage de l'heure et sélectionnez les minutes désirées. Les chiffres des minutes clignoteront.
7. Appuyez sur la touche "START/STOP" pour accroître le chiffre des minutes par paliers de 1 minute. Appuyez et tenez enfoncée la touche "START/STOP" pour défiler de part en part des minutes. Relâchez la touche quand vous avez atteint les minutes sélectionnées.
8. Appuyez sur la touche "MODE" pour confirmer le réglage de l'alarme.
9. Appuyez sur la touche "LAP/RESET" pour activer ou désactiver l'alarme.
10. L'icône " " sera affichée lorsqu'une alarme est activée.

Affichage
Pour désactiver l'affichage, appuyez sur le bouton "Mode" jusqu'à ce que l'heure et le mode calendrier s'affichent, puis appuyez sur les boutons "RECALL" et "Start/Stop" pendant 3 secondes. Pour activer l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton pendant 1 seconde.

Entretien
Nous vous recommandons de faire remplacer la pile dans une bijouterie locale afin de prévenir tous dommages à l'instrument. Une pile bouton CR2032 est requise.
Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton "Mode" jusqu'à ce que l'heure et le mode calendrier s'affichent, puis appuyez sur tous les boutons pendant 1 seconde pour réinitialiser l'appareil

Garantie d'un an
Ce chronomètre comporte une garantie d'un an contre les vices de matériaux et de main d'œuvre lors des applications normales par le propriétaire initial au cours de l'année. Si le produit devient inopérable en raison de défectuosités et requiert des réparations, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d'achat à l'adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport / expédition. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou des dommages.

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

THERMOR LTD.
À l'attention de : Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM

Paper
Papier