BIOS™ Professional

Minuterie à 8 canaux DT208


Introduction au produit

Grâce à 8 minuteries indépendantes, chaque canal peut être réglé pour afficher les Minutes:Secondes ou les Heures:Minutes. Chaque canal peut être réglé pour créer une seule minuterie totalisant les canaux avec des rappels au cours de ce temps réglé.

Caractéristiques :

- L'heure peut être réglée de 00:00 à 99:59 minutes ou de 00:00 à 99:59 heures.
- Le volume est réglable. Il peut être réglé manuellement à l'aide des boutons +/INCREASE (augmenter) ou -/DECREASE (diminuer).
- Fabrication en ABS et en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Supports de montage et quincaillerie inclus.
- Adaptateur secteur inclus (aucune pile requise).

Diagramme du panneau de contrôle

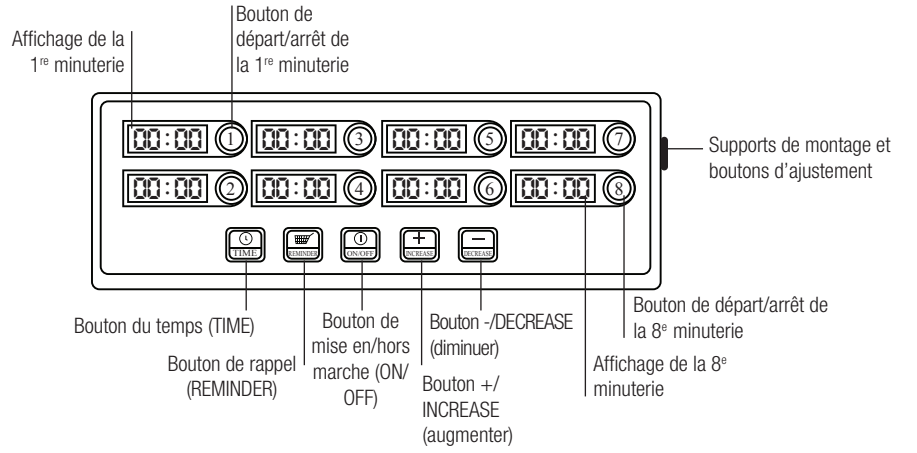

Mode d'emploi

1. Appuyez sur le bouton de mise en/hors marche (ON/OFF) pour allumer l'appareil. Les canaux afficheront tous 88:88 pendant 3 secondes alors que l'appareil effectue un test automatique pour assurer son bon fonctionnement. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

2. Pour régler les minuteries :
   a. Appuyez sur le bouton ⏲ puis sur le numéro de canal correspondant (1 à 8) que vous modifiez. La deuxième série de « 00 » après le deux-points commencera à clignoter. Utilisez les boutons + et - pour régler les secondes.
   b. Appuyez ensuite sur le numéro de canal correspondant (1 à 8) et la première série de « 00 » commencera à clignoter, ce qui vous permet de changer les minutes. Utilisez les boutons + et - pour régler les minutes.
   c. Appuyez sur le bouton ⏲ pour revenir à l'affichage principal.
   *Remarque : Lorsque vous réglez une minuterie, cela n'affectera aucune minuterie en cours.

3. Changement d'un canal de Minutes:Secondes (MM:SS) à Heures:Minutes (HH:MM) :
   a. Pendant que la minuterie est désactivée, appuyez sur le bouton ⏲ et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.
   b. Pour modifier l'affichage, appuyez sur le numéro de canal correspondant (1 à 8); H-N indique les Heures:Minutes et N-S indique les Minutes:Secondes.

4. Pour définir une ou plusieurs alarmes de rappel :
   a. Appuyez sur le bouton 🛒.
   b. AL-1 apparaît; appuyez sur le numéro du canal (1 à 8) pour lequel vous réglez l'alarme. Appuyez ensuite sur les boutons + et - pour régler l'heure.

c. Appuyez sur le bouton pour aller à AL-2 et utilisez les boutons + et - pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton pour aller à AL-3 et utilisez les boutons + et - pour régler l'heure.
d. Une fois réglées, AL-1, AL-2 et AL-3 clignoteront et l'alarme émettra un bip jusqu'à ce que le numéro de canal correspondant soit pressé. La minuterie continuera le décompte pendant que les alarmes de rappel sont actives.

*Remarque : Laissez l'affichage de l'heure à 00:00 si vous ne souhaitez pas utiliser plusieurs alarmes.

5. DÉMARRER ou ARRÊTER une minuterie :
   Appuyez sur le numéro de canal (1 à 8) pour la minuterie que vous souhaitez démarrer. Les deux-points clignoteront indiquant que la minuterie a été démarrée. Appuyez sur le numéro de canal correspondant (1 à 8) pendant 2 secondes pour réinitialiser la minuterie individuelle.
6. À la fin de la minuterie, appuyez sur le numéro de canal correspondant (1 à 8) pour mettre fin à l'alarme. Elle se réinitialisera alors à la valeur programmée.
7. Réglage du volume :
   Utilisez les boutons + et - pour régler le volume depuis l'écran principal de la minuterie. Le volume sélectionné sera automatiquement enregistré.
   Remarque : Il n'y a pas de son d'alarme lorsque volume est réglé au plus bas.

Spécifications techniques

Dimensions	30 cm x 10 cm x 4 cm (12 po x 4 po x 1,5 po)
Tension	110 V CA
Puissance	3 W
Poids	1,086 kg
Groupe de minuteries	8
Alarmes/rappels	3

Entretien et maintenance

- L'appareil est fabriqué en ABS et en acier inoxydable et il n'est pas étanche. Lors du nettoyage, utilisez un chiffon humide avec un produit nettoyant/dégraissant et essuyez-le. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. **Ne le lavez pas** au lave-vaisselle.
- **N'utilisez pas** un objet dur pour appuyer sur les boutons. L'utilisation d'objets autres qu'un doigt peut endommager l'appareil et les afficheurs.
- Veuillez vous assurer que les supports de montage sont solidement fixés au mur avant de fixer la minuterie aux supports.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil.
- **N'OUVREZ PAS ET NE DÉMONTEZ** pas la minuterie. Cela pourrait entraîner une décharge électrique et annulerait la garantie.

Garantie

La minuterie à 8 canaux comprend une garantie de 1 an contre tout défaut de fabrication des matériaux et de la fabrication lors d'un usage normal par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. La garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y9A1
www.biosprofessional.com
Courriel : thermor@thermor-ins.com
Téléphone: 1.866.517.2970

Paper
Papier

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSPROFESSIONAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %