
Thermomètre intérieur/extérieur sans fil
Mode d'emploi
Modèle : 265BC

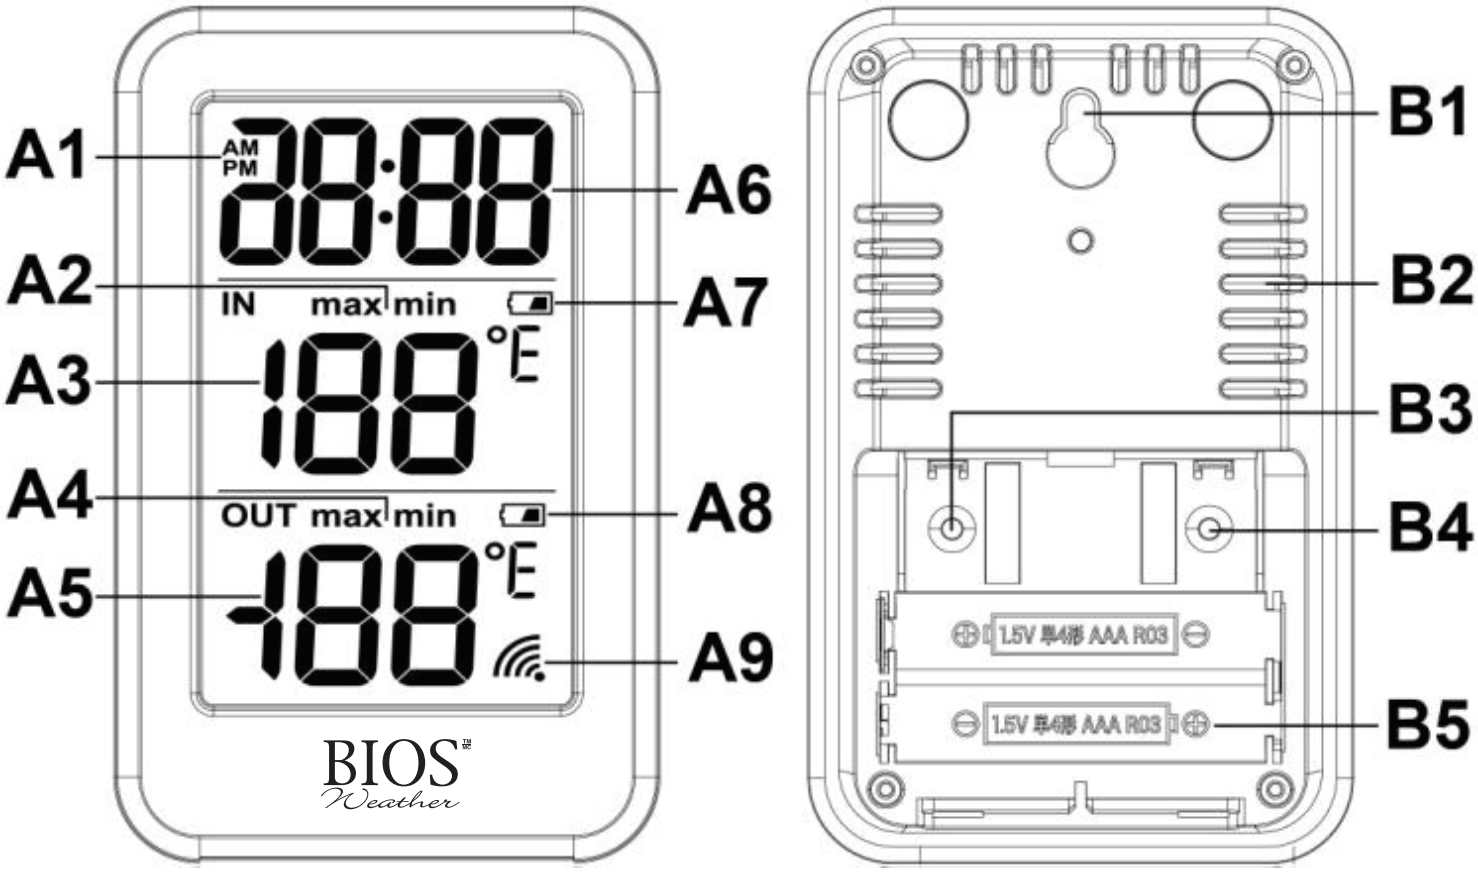


Partie avant/affichage

A1 – Icône AM/PM (avant-midi/après-midi)
A2 – Icône MIN/MAX (intérieur)
A3 – Température intérieure
A4 – Icône MIN/MAX (extérieur)
A5 – Température extérieure
A6 - Heure
A7 – Icône de piles faibles (station)
A8 – Icône de piles faibles (capteur)
A9 – Icône de réception du capteur

Partie arrière/boutons et boîtier

B1 – Orifice de suspension
B2 – Orifices de ventilation
B3 – Bouton Max/Min/+
B4 – Bouton °C/°F/SET (réglage)
B5 – Compartiment des piles

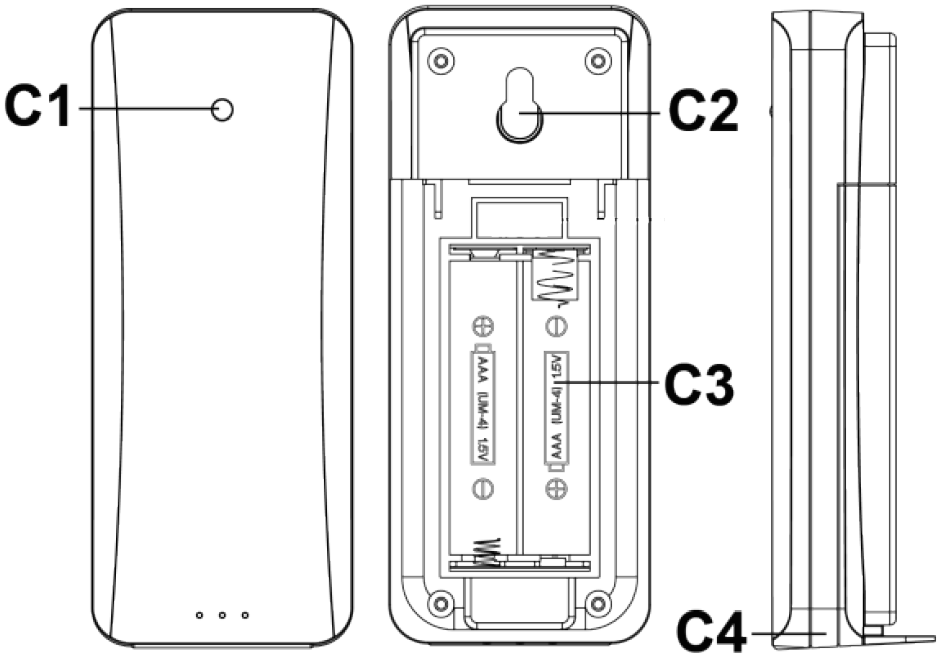

Capteur extérieur

C1 – DEL du signal radio
C2 – Orifice de suspension
C3 – Compartiment des piles
C4 – Support

Fonctions

- Réglage manuel de l'heure.
- Unité de mesure de la température commutable (°C ou °F).
- Affichage de l'heure en format 12 h ou 24 h.
- Affichage de la température intérieure/extérieure et de la température min/max intérieure/extérieure.
- Indicateurs de piles faibles pour la station et le capteur.
- Installation au mur ou sur une table.

Mise en place initiale

- Placez la station et le capteur à proximité l'un de l'autre sur une surface plane et ouvrez le compartiment des piles des deux appareils. Insérez deux piles AAA en respectant la polarité (voir les icônes +/-) dans le capteur extérieur. Ensuite (dans les 30 secondes qui suivent), insérez deux piles AAA en respectant la polarité (voir les icônes +/-) dans la station.
- L'écran ACL de la station affichera tous les symboles pendant 2 secondes et il se mettra ensuite en marche. Lorsque la température extérieure s'affiche, refermez le couvercle du compartiment des piles.
- Placez le capteur à une distance à l'intérieur de la portée de transmission effective. (Sous des conditions normales, la portée est de 20 à 30 mètres [65 à 100 pieds]). La portée est affectée par les matériaux de construction et la position du capteur en rapport à la station. Faites l'essai de plusieurs emplacements jusqu'à l'obtention des meilleurs résultats.

REMARQUE : Le capteur doit être installé dans un endroit à l'ombre afin d'obtenir des mesures précises.

Réglage manuel de l'heure

- En mode d'affichage normal, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **°C/°F/SET** pendant deux secondes afin d'entrer dans le mode de réglage. L'affichage de l'heure 12/24 commencera à clignoter.
- Appuyez sur le bouton **MAX/MIN/+** pour sélectionner le mode 12 h ou le mode 24 h. Appuyez sur le bouton **°C/°F/SET** pour confirmer.

REMARQUE : Lors du mode 12 h, l'heure sera affichée en utilisant soit l'icône PM (après-midi) ou AM (avant-midi) afin d'afficher la bonne heure.

- Ensuite, l'affichage de l'heure clignotera. Appuyez sur le bouton **MAX/MIN/+** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **°C/°F/SET** pour sauvegarder vos réglages et aller à la prochaine option de réglage.

- Ensuite, l'affichage des minutes clignotera. Appuyez sur le bouton **MAX/MIN/+** pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton **°C/°F/SET** pour sauvegarder vos réglages et retourner au mode d'affichage normal.

REMARQUE : N'appuyez pas sur aucun bouton pendant 30 secondes pour sortir automatiquement du mode de réglage et retourner au mode d'affichage normal.

Unité de mesure

- En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton **°C/°F/SET** pour commuter entre la mesure en °C ou °F.

Affichage de la mesure minimale/maximale et réinitialisation

- En mode normal d'affichage, appuyez sur le bouton **MAX/MIN/+** pour commuter entre l'affichage de la mesure maximale (l'icône MAX sera affichée), de la mesure minimale (l'icône MIN sera affichée) et de la mesure courante (sans affichage des icônes MIN/MAX).
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MAX/MIN/+** pendant deux secondes en visualisant la valeur maximale ou minimale afin de réinitialiser l'historique de la mesure maximale ou minimale.
- La valeur minimale et la valeur maximale seront automatiquement réinitialisées chaque jour à minuit.

Indicateurs de piles faibles

- Si la colonne IN affiche l'icône des piles faibles, vous devez remplacer les piles de la station aussi tôt que possible.
- Si la colonne OUT affiche l'icône des piles faibles, vous devez remplacer les piles du capteur extérieur aussi tôt que possible.

Spécifications

Plage de mesure de la température intérieure	0 °C (32 °F) à 50 °C (122 °F)
Lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F)	L'appareil affichera 0 °C (32 °F)
Lorsque la température est supérieure à 50 °C (122 °F)	L'appareil affichera 50 °C (122 °F)
Précision (température intérieure)	±1 °C (20 °C à 24 °C/68 °F à 75 °F), ±2 °C autres plages
Plage de mesure de la température extérieure	-50 °C (-58 °F) à 70 °C (158 °F)
Lorsque la température est inférieure à -50 °C (-58 °F)	L'appareil affichera -50 °C (-58 °F)
Lorsque la température est supérieure à 70 °C (158 °F)	L'appareil affichera 70 °C (158 °F)
Précision (température extérieure)	±1 °C (20 °C à 24 °C/68 °F à 75 °F) ±2 °C (0 °C à 20 °C/32 °F à 68 °F et 24 °C à 50 °C/75 °F à 122 °F) ±3 °C (-10 °C à 0 °C/-14 °F à 32 °F et 50 °C à 60 °C/122 °F à 140 °F) ±4 °C (-50 °C à -20 °C/-58 °F à -4 °F et 60 °C à 70 °C/140 °F à 158 °F)
Résolution de la température	1 °C/1 °F
Fréquence de transmission	433,9 MHz
Puissance de transmission maximale	0 dBm
Portée de transmission	100 m (terrain libre)
Dimensions	7 x 11 x 2,17 cm/2,7 x 4,3 x 0,85 po (station) 3,9 x 9,7 x 2,5 cm/1,5 x 3,8 x 2 po (capteur extérieur)

Piles	4 piles AAA requises

Effets environnementaux affectant la réception

La technologie sans fil permet à la station météorologique d'obtenir l'heure précise. Tous les appareils sans fil peuvent être affectés par les effets suivants :

- Longe distance de transmission.
- Proximité de vallées et de montagnes.
- Proximité d'autoroutes, chemins de fer, aéroports, câbles de haute tension, etc.
- Proximité d'un chantier de construction.
- Entouré de bâtiments de grande hauteur.
- À l'intérieur de bâtiments en béton.
- Proximité d'appareils électriques (ordinateurs, téléviseurs, etc.) et de structures métalliques.
- À l'intérieur d'un véhicule en mouvement.

REMARQUE : Placez la station météorologique à un endroit où le signal est optimal (c.-à-d., près d'une fenêtre et à l'écart de surfaces métalliques et d'appareils électriques).

Précautions

- L'appareil principal (la station) a été conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement. Le capteur extérieur doit être utilisé à l'extérieur seulement.
- **Ne soumettez pas** la station ou le capteur extérieur à une force ou à un choc excessif.
- **N'exposez pas** la station ou le capteur extérieur à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- **Ne pas immerger** la station ou le capteur extérieur dans l'eau.
- Évitez tout contact des appareils avec des matériaux corrosifs.
- **Ne jetez pas** la station ou le capteur extérieur au feu, car ils pourraient exploser.
- **N'ouvrez pas** le boîtier arrière et ne manipulez pas les composants de cet appareil.

Avertissement de sécurité pour les piles

- Utilisez seulement des piles alcalines; n'utilisez pas des piles rechargeables.
- Installez les piles correctement en respectant la polarité (+/-).
- Remplacez toujours un jeu complet de piles. Évitez de mélanger des piles usées et des piles neuves.
- Retirer immédiatement les piles usées.
- Retirer les piles lorsque les appareils ne sont pas utilisés.
- **Ne rechargez pas** les piles et ne les jetez pas au feu, car elles risquent d'exploser.
- Veillez à ce que les piles soient rangées à l'écart des objets métalliques, car tout contact peut provoquer un court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures ou à une humidité extrêmes ou à la lumière directe du soleil.
- Conservez les piles hors de la portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.
- Utilisez le produit seulement pour l'usage auquel il est destiné.

Énonce d'Industrie Canada/de la FCC

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en mettant sous tension et hors tension l'équipement), il est recommandé à l'utilisateur de tenter de mitiger les interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientation ou déplacement de l'antenne de réception.
- Augmentation de la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Consultation auprès du marchand ou d'un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie d'un an

Le thermomètre intérieur/extérieur sans fil de BIOS Weather[MC] est garanti un an contre tout défaut de fabrication et des matériaux sous des conditions normales d'utilisation à compter de la date d'achat par le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à l'adresse suivante :
Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Paper
Papier

FSC
www.fsc.org
FPO

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %