BIOS living™

DIRECTIVES IMPORTANTES – NE PAS JETER

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce jeté chauffant. Ne pas utiliser ce jeté chauffant avec un nourrisson ou une personne sensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- **N'utilisez pas** le jeté chauffant sur des coupures, des abrasions, des lésions ou des zones de peau abîmée.
- **Ne pas border** la zone câblée de ce jeté chauffant.
- **Ne pas** faire passer les cordons électriques entre le matelas et le sommier. **Ne pas** pincer les cordons.
- Gardez le contrôleur à l'écart des zones qui peuvent devenir humides ou mouillées à cause de courants d'air (par exemple, ne pas placer le contrôleur à proximité d'une fenêtre ouverte). **N'utilisez pas** d'épingles, car elles pourraient endommager les fils électriques.
- Veillez à ce que ce jeté chauffant soit branché sur un circuit d'alimentation en courant alternatif de tension appropriée. Éteignez ou débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'appareil peut dégager une chaleur excessive dans les zones où le jeté chauffant est mis en boule ou plié pendant l'utilisation. Dépliez votre jeté en cas de chaleur excessive. Si la température ne revient pas à la normale, consultez immédiatement le fabricant ou le marchand.
- **Ne bordez pas** le jeté ou le cordon d'alimentation dans un canapé ou un autre meuble. Toutes les parties du jeté ou du contrôleur doivent être visibles en tout temps.

- L'enroulement du cordon autour du contrôleur peut endommager le cordon. Enroulez le cordon sans le serrer lorsque vous le rangez.
- **N'utilisez pas** de liquide de nettoyage à sec sur ce jeté; les solvants de nettoyage peuvent détériorer l'isolation de l'élément chauffant. **Ne pas** nettoyer à sec.

PRÉPARATION À L'UTILISATION




ÉTAPE 1

Placez le contrôleur près de la tête du lit. Le cordon doit partir du contrôleur sous le lit et se connecter à l'extrémité du jeté au pied du lit.

ÉTAPE 2

Branchez le cordon d'alimentation : Connectez le cordon d'alimentation au jeté en faisant correspondre la flèche du cordon d'alimentation à la flèche du connecteur. Une fois les flèches alignées, poussez le cordon dans le connecteur jusqu'à ce qu'ils soient bien connectés. Vous devez sentir que le cordon s'enclenche dans le connecteur.

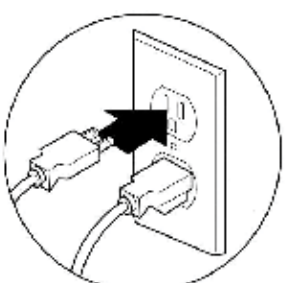

ÉTAPE 3

Branchez le contrôleur au mur : Une fois que vous avez correctement fixé le cordon d'alimentation au connecteur, branchez votre jeté chauffant dans une prise d'alimentation murale.

ATTENTION :


- **Ne branchez pas** le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation murale avant d'avoir installé votre jeté chauffant conformément à toutes les instructions.

- Débranchez le cordon d'alimentation du mur avant de détacher le cordon du contrôleur de votre jeté chauffant.
- Veillez toujours à ce que les cordons ne soient pas coincés entre le matelas, les lattes du lit, les meubles, le mur ou toute autre surface.
- Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (c'est à dire, une lame de la fiche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, si la fiche ne rentre pas dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas après avoir été inversée, contactez un électricien.

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR : Les fonctions de mise en marche et d'arrêt, de réglage de la température et d'arrêt automatique du contrôleur s'effectuent à l'aide d'un seul et même bouton.

ARRÊT AUTOMATIQUE : Chaque contrôleur s'éteint automatiquement 10 heures après sa mise en marche. Cette fonction est conçue pour renforcer la sécurité et économiser l'énergie. Pour réactiver la fonction de chauffage, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Pour redémarrer après une panne de courant, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation.

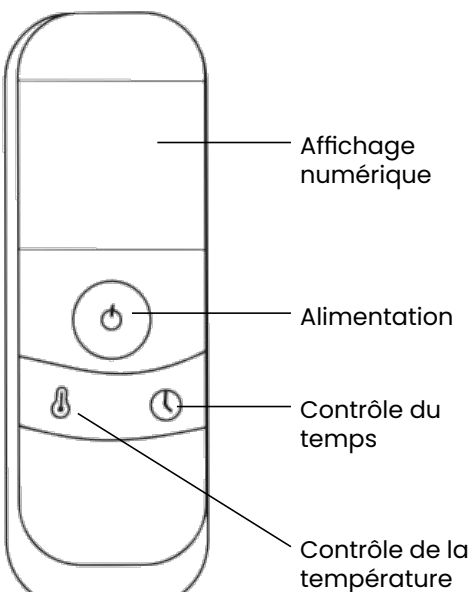

UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton central (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension. Le réglage par défaut du contrôleur est le niveau de chaleur le plus bas. Le jeté sera également

mis hors tension automatiquement après 10 heures.

2. Le bouton situé en dessous et à gauche du bouton d'alimentation contrôle la température. Il comporte 10 niveaux de la température. Le bouton situé à droite contrôle le temps d'arrêt automatique (1, 2, 4, 6, 8 ou 10 heures).
3. Pour mettre le contrôleur hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le contrôleur s'éteigne. **Attention :** Toujours mettre le jeté chauffant hors tension et débrancher le cordon d'alimentation lorsque le jeté n'est pas utilisé.

LES ESSENTIELS DE LA SÉCURITÉ

Préparation

- Ne coincez ou ne pincez **JAMAIS** les cordons électriques de quelque manière que ce soit. Veillez à ce que les cordons ne reposent jamais entre le matelas et le sommier.
- La zone chauffée du jeté chauffant doit toujours être posée à plat sur le matelas afin d'éviter une surchauffe.
- Si la fiche ne rentre pas dans votre prise de courant, contactez un électricien qualifié.
- Veillez à ce que le jeté chauffant soit alimenté seulement avec un courant de 120 V, 60 Hz.
- Assurez-vous que le cordon reliant le contrôleur à votre jeté chauffant soit bien branché et fixé en place.
- N'utilisez **JAMAIS** votre jeté chauffant avec un matelas pneumatique, un canapé ou un lit à réglage mécanique.
- Vous pouvez utiliser ce jeté chauffant avec n'importe quel drap ou couvre-matelas et avec d'autres couvertures, mais jamais en combinaison avec d'autres couvertures chauffantes.
- Les produits chauffants ne doivent jamais être pliés ou mis en boule de quelque manière que ce soit lorsqu'ils sont utilisés. Cela pourrait entraîner une surchauffe et/ou un froissement

permanent du tissu.

- **Ne pas** utiliser le jeté chauffant avec des générateurs, des convertisseurs de puissance ou des onduleurs.

Soin et entretien

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le jeté chauffant.
- **Ne pas** border la partie câblée de ce jeté chauffant.
- N'utilisez **JAMAIS** d'épingles avec le jeté ou à proximité de celui-ci, car elles pourraient endommager les fils électriques.
- Les chats, les chiens et les autres animaux domestiques doivent toujours être tenus à l'écart du jeté, car une griffe acérée peut endommager l'élément chauffant.
- Gardez le contrôleur à l'écart des zones qui peuvent devenir humides ou mouillées à cause de courants d'air (par exemple, ne pas placer le contrôleur à proximité d'une fenêtre ouverte).
- Mettez hors tension et débranchez toujours le jeté lorsque vous ne l'utilisez pas, soit en éteignant le contrôleur, soit en débranchant le cordon électrique de la prise murale.
- L'enroulement du cordon autour du contrôleur peut endommager le cordon. Enroulez le cordon sans le serrer lorsque vous rangez le jeté.
- Ne repassez **JAMAIS** votre jeté chauffant.
- N'utilisez **JAMAIS** de produit de nettoyage à sec sur ce produit. Les solvants de nettoyage peuvent endommager l'isolation du cordon.
- Si vous constatez que le jeté ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez le fabricant ou le marchand pour le faire réparer.
- **Ne bordez pas** le jeté ou le cordon d'alimentation dans un canapé ou un autre meuble.

Toutes les parties du jeté et du contrôleur doivent être visibles en tout temps

DIRECTIVES IMPORTANTES

Vous devez respecter certaines précautions de sécurité essentielles pour que ce jeté chauffant fonctionne correctement et en toute sécurité. Comme pour tous les appareils électriques, il existe un risque inhérent de surchauffe, d'incendie ou de blessure si le produit n'est pas utilisé correctement. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser ce jeté chauffant.

DIRECTIVES DE SOIN

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Ne faites jamais nettoyer à sec le jeté chauffant et n'utilisez pas de l'eau de Javel pour le nettoyer. Débranchez tous les cordons avant le lavage. Ne pas nettoyer à sec le jeté chauffant, car cela pourrait détériorer l'élément chauffant.

LAVAGE EN MACHINE

N'immergez jamais les cordons ou le contrôleur dans un liquide. Débranchez tous les cordons avant de placer le jeté dans la machine à laver. Lavez en machine à l'eau tiède en utilisant un cycle doux ou délicat.

LAVAGE À LA MAIN

Le lavage à la main est la meilleure façon de nettoyer votre jeté chauffant. Débranchez tous les cordons avant de laver le jeté chauffant. Lavez le tissu séparément à la main dans une bassine d'eau tiède (100 °F) en utilisant une petite quantité de savon à lessive doux ou de détergent. Laissez tremper pendant 5 minutes. Ensuite, lavez doucement le tissu avec un

mouvement de va-et-vient pendant cinq minutes supplémentaires. Ne frottez pas et ne brossez pas le tissu. Ne tordez jamais le jeté et n'utilisez pas d'essoreuse.

INSTRUCTIONS DE SÉCHAGE

N'utilisez jamais une sécheuse commerciale comme celles présentes dans les buanderies; ces machines peuvent fonctionner à des températures très élevées et elles peuvent donc endommager les fils électriques. Ne repassez pas le jeté. Ne branchez pas le jeté avant qu'il ne soit complètement sec.

SÉCHAGE EN MACHINE

Pour le séchage en machine, utilisez un cycle de séchage à basse température et laissez le jeté sécher jusqu'à ce qu'il soit sec. Veillez à ce que le tissu ait suffisamment d'espace pour s'étendre librement. Si le jeté se rétracte pendant le lavage, étirez-le doucement pendant qu'il est encore humide jusqu'à ce qu'il reprenne sa forme d'origine.

SÉCHAGE SUR UNE CORDE

Vous pouvez faire sécher le jeté chauffant sur une corde. Tout simplement étendre le jeté chauffant sur deux cordes à linge parallèles ou sur une barre de douche, la partie inférieure et la partie supérieure pointant vers le bas. Ne rebranchez pas le jeté avant qu'il ne soit complètement sec. N'utilisez pas de pinces à linge qui peuvent pincer les fils électriques.

RANGEMENT

Rangez le jeté dans un endroit sec. Permettez au jeté de refroidir avant de le plier.

(QUESTIONS ET RÉPONSES)

Q: Le voyant de mon contrôleur ne s'allume pas.

R : Assurez-vous que toutes les connexions sont sures et que le cordon d'alimentation est branché dans une prise « sous tension ». (Faites l'essai de la prise en y branchant une lampe pour voir si celle-ci s'allume bien.)

Q : Le contrôleur est allumé, mais la couverture ne chauffe pas.
R : Testez le jeté en le repliant sur lui-même et en allumant le contrôleur. Assurez-vous que le voyant du contrôleur est allumé. Après environ cinq minutes, tâtez soigneusement entre les couches du jeté replié. Ne laissez jamais le produit allumé et plié pendant plus de quelques minutes.

Q : Je ressens un peu de chaleur, mais pas beaucoup. Quelle chaleur ce jeté doit-il fournir ?
R : Ce jeté fournira suffisamment de chaleur pour vous permettre de rester à l'aise, même dans une pièce très froide avec seulement une couverture légère par-dessus le jeté. Vous devrez passer plusieurs nuits à ajuster le réglage de la chaleur jusqu'à ce que vous trouviez votre niveau de confort personnel. Ce jeté n'est pas un coussin chauffant. (La quantité de chaleur dégagée par un coussin chauffant serait trop élevée pour être utilisée toute la nuit.) En mode de fonctionnement normal, les jetés chauffants ne sont pas chauds au toucher.

Q : Puis-je m'asseoir ou m'allonger sur mon jeté chauffant ?
R : Le simple fait de s'asseoir ou de s'allonger sur le jeté ne l'endommagera pas. Le fait de sauter dessus ou de lui infliger d'autres abus similaires peut l'endommager.

Q : Puis-je utiliser un couvre-lit ou une couette par-dessus mon jeté chauffant ?
R : Normalement, vous n'aurez pas besoin de chaleur supplémentaire lorsque vous utilisez ce jeté chauffant. Cependant, vous pouvez utiliser n'importe quelle literie avec cette couverture, à l'exception d'un matelas électrique, d'une autre couverture électrique ou d'un coussin chauffant (risque de surchauffe).

Q : Ma couverture fonctionne bien, mais elle semble ensuite s'éteindre.
R : Ce type de couverture est préréglé pour s'éteindre automatiquement après 10 heures de fonctionnement. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton pour que la couverture fonctionne pendant 10 heures, jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Si la couverture s'éteint avant 10 heures de fonctionnement, vérifiez que toutes les connexions sont sures.

Q: Mon cordon d'alimentation a produit des étincelles au niveau de la prise murale lorsque je l'ai branché.
R : De nombreux appareils électriques peuvent parfois « claquer » en raison de l'afflux d'électricité lorsqu'ils sont branchés pour la première fois. Cela est tout à fait normal et ne doit pas vous inquiéter

Q : Pourquoi mon contrôleur est-il chaud ?
R : Une petite quantité de chaleur est produite lors du transfert de l'électricité de la prise murale vers le jeté. Cette chaleur est tout à fait normale et ne doit pas vous inquiéter.


GARANTIE D'UN AN

Le jeté chauffant est garanti un an contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pour le premier propriétaire. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et sans assurance (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
Email: support@biosmedical.com
Telephone: 1.866.517.2970

Paper

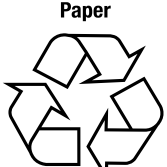

Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %
V.C