
BIOS Professional

FS711
MINUTERIE DE CUISINE ROTATIVE

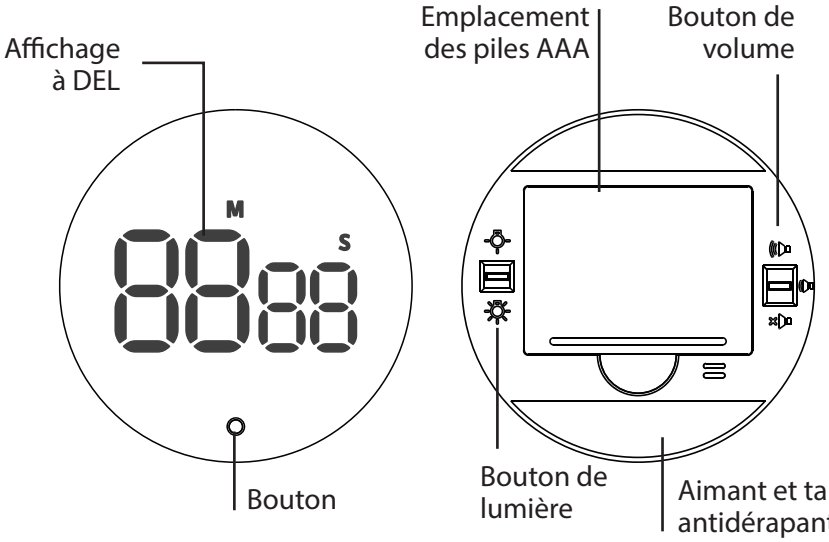

CARACTÉRISTIQUES


- Affichage numérique à DEL
- Opération à une main
- Ajustement du temps de rotation
- Fonction de mémoire
- Réglage du volume (3 niveaux) jusqu'à 90 dB
- Fonction d'intensité d'éclairage
- Support magnétique et antidérapant
- 3 piles AAA incluses

COMPTE À REBOURS

- Faites pivoter le cadran argenté extérieur pour définir l'heure souhaitée. Faites pivoter le cadran dans le sens horaire pour augmenter (+), ou dans le sens antihoraire pour diminuer le temps (-).
- Une fois le compte à rebours défini, appuyez une fois sur le bouton [o] pour commencer la minuterie.
- Appuyez sur le bouton **[o]** pour mettre en pause le compte à rebours, appuyez à nouveau sur le bouton **[o]** et maintenez-le enfoncé pour effacer l'heure à 00:00.
- • Lorsque le compte à rebours atteint 00:00, une alarme retentit et l'affichage à DEL clignotera.
- L'alarme sonore durera 60 secondes avant de s'éteindre automatiquement.
- Appuyez sur le bouton **[o]** pour arrêter l'alarme sonore manuellement.
- Pour vous souvenir du dernier compte à rebours, appuyez une fois sur le bouton **[o]**.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **[o]** et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser l'écran à 00:00.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Pour régler le niveau du volume, faites glisser l'interrupteur vers le haut ou vers le bas, situé sur le côté droit de l'arrière de la minuterie.

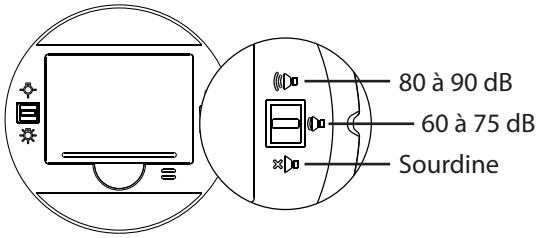


LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE À DEL

- Pour régler la luminosité des DEL, faites glisser l'interrupteur vers le haut ou vers le bas, situé sur le côté gauche à l'arrière de la minuterie.

Statut	Mode normal	Mode haute luminosité
Le mode de veille (lorsque la minuterie est activée, mais elle n'est pas réglée)	L'affichage à DEL passe de haute à basse intensité après 5 secondes et s'éteint après 5 secondes supplémentaires	L'affichage à DEL demeure à haute luminosité pendant 5 secondes puis s'éteint
Pendant le compte à rebours ou le minuteur	L'affichage à DEL passe de haute à basse intensité après 5 secondes	L'affichage à DEL reste allumé jusqu'à la fin du temps programmé

MINUTEUR

- Appuyez sur le bouton **[o]** et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser l'heure sur le cadran à 00:00.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **[o]** et la minuterie commencera à compter (maximum : 99 minutes et 55 secondes).
- Appuyez sur le bouton **[o]** pour mettre le compte en pause.
- Appuyez sur le bouton **[o]** et maintenez-le enfoncé pour effacer la minuterie à 00:00.

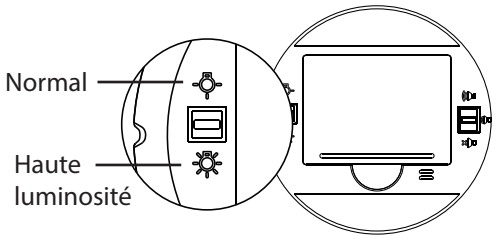

GARANTIE

La minuterie de cuisine rotative possède une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre lors d'un usage normal par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite une correction, retournez le produit avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/transport. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou si le produit a été soumis à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages. Expédiez le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosprofessional.com
Courriel : thermor@thermor-ins.com

Paper
Papier
FSC
FPO
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSPROFESSIONAL.COM