BIOS Weather™MC

Mini-thermomètre intérieur/extérieur sans fil 396BC

Caractéristiques :

- Installation sur une table ou un mur.
- Mesure de la température min./max. à l'intérieur et à l'extérieur.
- Tendance de la température intérieure et extérieure.
- Échelle en °C et °F.
- Vérifications de la température toutes les 57 secondes.
- Capacité de 3 canaux.




Appareil



Capteur

Mise en place :

1. Insérez les piles dans l'appareil.
2. Avant d'insérer les piles dans le capteur, placez l'appareil le plus près possible du capteur à distance. Assurez-vous que le canal approprié est sélectionné, puis insérez les piles dans le capteur à distance.
3. Le capteur à distance enverra un signal à l'appareil. Une fois le signal reçu, les tirets (--.-°C) affichés à l'écran de l'appareil disparaitront et la température extérieure actuelle sera affichée. **REMARQUE** : Après 5 minutes, si l'écran n'affiche pas la température extérieure, retirez toutes les piles des deux dispositifs et réinsérez-les, en commençant par celles de l'appareil.
4. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le capteur à distance est à l'intérieur de la portée de transmission effective (dans des circonstances normales, cette portée est de 25 mètres). La portée est affectée par les matériaux de construction et l'emplacement de l'appareil et du capteur à distance; faites l'essai de différents emplacements pour obtenir les meilleurs résultats.
   REMARQUE : Afin d'assurer la prise de mesures précises, le capteur à distance doit être placé à l'extérieur, dans une zone ombragée.

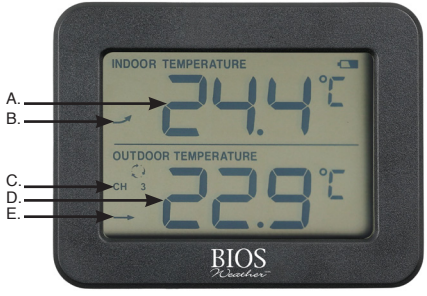

Partie avant de l'appareil



Partie arrière de l'appareil

A. Température intérieure
B. Tendance de la température intérieure
C. Canal
D. Température extérieure
E. Tendance de la température extérieure

1. Bouton des unités de mesure °C/°F
2. Bouton MAX/MIN
3. Bouton CH (canal)
4. Sélecteur 3 canaux



Partie avant du capteur



Partie arrière du capteur

Dépannage

Si le signal provenant du capteur extérieur ne peut pas être reçu par l'appareil, vérifiez les points suivants :

1. La distance de l'appareil ou du capteur à distance de toute source d'interférence : La distance doit être de 1,2 mètre (4 pieds) ou plus de toutes sources d'interférence, telles que les écrans d'ordinateur ou les téléviseurs.
2. Évitez de placer l'appareil sur ou à proximité immédiate d'un cadre de fenêtre métallique.
3. L'utilisation d'autres appareils électriques, tels que des écouteurs ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence (433 MHz) peut nuire à la transmission et à la réception du signal.
4. Les appareils électriques de voisins fonctionnant sur la fréquence de 433 MHz peuvent également causer des interférences.
5. Les signaux provenant d'autres appareils domestiques, tels que les sonnettes de porte et les systèmes de sécurité, peuvent nuire et entraîner une défaillance de la réception. La transmission et la réception de la mesure de la température reprendront une fois que les interférences auront cessé. La portée de transmission maximale (dans un espace ouvert) est de 25 mètres (82 pieds) entre le capteur à distance et l'appareil. Cependant, la portée dépend de l'environnement et de la présence d'interférences. Le signal de température se déplace en ligne droite du capteur à distance à l'appareil. Le signal ne contournera pas un objet. Si aucune réception n'est possible, malgré le respect de ces facteurs, tous les appareils devront être réinitialisés.

Affichage de différents canaux

- Si vous avez installé plusieurs capteurs à distance, appuyez sur le bouton CH de l'appareil pour sélectionner le canal du capteur extérieur que vous souhaitez afficher en permanence.
- Pour afficher chaque canal pendant 5 à 10 secondes sur l'écran de l'appareil, appuyez sur le bouton CH jusqu'à ce que l'icône s'affiche à l'écran.
- L'appareil fera défiler automatiquement tous les canaux à l'écran.
- Appuyez sur le bouton CH et maintenez-le enfoncé si la température extérieure doit être réinitialisée.
- La température extérieure de ce canal particulier sera réinitialisée et affichera des tirets (--.-°C).

Installation de l'appareil :

L'appareil peut être posé sur n'importe quelle surface plane ou fixé à un mur.
IMPORTANT : NE PAS exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou à des sources de climatisation afin d'assurer la prise de mesures de la température précises.

Installation du capteur à distance :

Pour éviter toute interférence thermale, placer le capteur à distance à l'extérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la pluie. Le capteur à distance est conçu pour résister aux éclaboussures; ne jamais l'immerger dans l'eau ou l'exposer à de fortes pluies.

Mémorisation des températures maximales et minimales

1. Appuyez une fois sur le bouton MAX/MIN pour afficher les mesures minimales. Appuyez à nouveau sur le bouton MAX/MIN pour afficher les mesures maximales.
2. Pour effacer les mesures mémorisées, maintenez le bouton MAX/MIN enfoncé lorsque les mesures maximales ou minimales sont affichées. Cela réinitialisera la mémoire aux mesures de température actuelles affichées par l'appareil.

Unité de mesure commutable °C/°F

L'unité de mesure de la température par défaut est le Celsius (°C). Appuyez sur le bouton °C/°F pour passer de °C à °F.

SPÉCIFICATIONS	
Plage de mesure de la température	
Appareil	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Capteur extérieur	-35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)
Intervalle de vérification de la température	
Appareil	57 secondes
Capteur extérieur	57 secondes
Alimentation	
Appareil	2 piles AAA 1,5 V
Capteur extérieur	2 piles AAA 1,5 V (des piles au lithium sont recommandées lors des mois froids)

Entretien de l'appareil

- Évitez d'exposer les appareils à des températures extrêmes ou à des chocs violents.
- Évitez tout contact avec des produits corrosifs, tels que le parfum, l'alcool ou les produits de nettoyage.
- **NE PAS** soumettre les appareils à des forces, des chocs, de la poussière, des températures ou de l'humidité excessifs. Ces conditions peuvent réduire la durée de vie des appareils.
- **NE PAS** altérer les composants internes de ces appareils. Cela annulerait la garantie et peut causer des dommages.

Utilisation appropriée des piles

- **NE PAS** mélanger des piles standard et rechargeables.
- **NE PAS** mélanger des piles neuves et usagées.
- Lorsque le symbole des piles faibles apparaît à l'écran, remplacez toutes les piles par des neuves.

Énoncé d'Industrie Canada et de la FCC

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de perturber son fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et ensuite sous tension, l'utilisateur peut tenter d'éliminer les interférences à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie d'un an

Le mini-thermomètre intérieur/extérieur sans fil de BIOS Weather est garanti un an contre tout défaut de fabrication des matériaux et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retournez-le avec toutes ses pièces et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.

Paper

Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM