
BIOS Weather™/MC

Station météorologique de bureau pour l'intérieur/extérieur 397BC

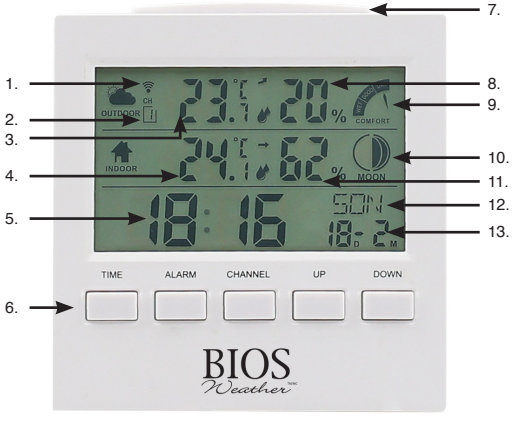

Station :

1. Signal de fréquence radio
2. Indicateur de canal
3. Température extérieure
4. Température intérieure
5. Heure
6. Boutons de contrôle
7. Fonctions de rétroéclairage/rappel de sonnerie
8. Humidité extérieure
9. Échelle de confort extérieure
10. Phase de la Lune
11. Humidité intérieure
12. Jour de la semaine
13. Jour/mois

Caractéristiques :

- Affichage de la température intérieure et extérieure, de l'humidité, de l'heure, du mois, du jour, de la semaine, de la phase de la Lune et du confort extérieur.
- Alarme.
- Rappel de sonnerie : 5 minutes.
- Format de l'heure 12/24.
- Calendrier : années 2000.1.1 ~ 2099.12.31.
- Plage de mesure de la température intérieure : -10 °C ~ 50 °C; le temps de mesure est de 30 secondes (affichage de « LL.L » pour température sous la valeur minimale de la plage de mesure et de « HH.H » au-dessus de la valeur maximale de la plage de mesure). Résolution de 0,1 °C.
- Mesure de l'humidité : plage de mesure de l'humidité intérieure 20 % ~ 95 %; le temps de mesure est de 30 secondes (affichage de 20 % au dessous de la valeur minimale de la plage de mesure et 95 % au-dessus de la valeur maximale de la plage de mesure).
- Plage de mesure de la température extérieure : -40 °C ~ 70 °C; plage de fonctionnement à température normale : -30 °C ~ 60 °C (affichage de « LL.L » pour température sous la valeur minimale de la plage de mesure et de « HH.H » au-dessus de la valeur maximale de la plage de mesure). Résolution 0,1 °C.

- Plage de mesure de l'humidité extérieure : 20 % ~ 95 % (affichage de 20 % au dessous de la valeur minimale de la plage de mesure et 95 % au-dessus de la valeur maximale de la plage de mesure). Résolution 1 %.
- Précision de l'heure : ±2 secondes/jour.
- Précision de la température : ±1 °C (-10 °C ~ +50 °C) autre ±2 °C.
- Précision de l'humidité : ±5 % (30 % ~ 85 %) autre ±7 %.
- Sélection de l'unité de mesure de la température (°C/°F).
- Rétroéclairage.
- Sept langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, danois.
- Température et humidité maximales et minimales intérieures et extérieures, historique des mesures mémorisées.
- Affichage de la phase de la Lune.

Démarrage/réglage par défaut :

Insérez 2 piles AAA dans la station et 2 piles AAA dans le capteur pour mettre le système en marche. Lorsque la station est en marche, l'écran ACL sera mis en service et un bip sera émis pendant 2 secondes.
L'appareil passera en **mode horloge** et affichera :
- L'heure **0:00** (minuit) au **format 24 heures**.
- La température et l'humidité actuelles.
- La date du 1er janvier 2024.
- L'alarme est désactivée, mais si elle est activée, elle est réglée sur **6:00 AM (6 h)**.

Réglage de l'heure et de la date :

Entrée des paramètres : En mode d'affichage de l'heure normal, maintenez le bouton **TIME (HEURE)** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'année commence à clignoter.
- **Année** : Utilisez les touches **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour sélectionner l'année, puis appuyez sur **TIME (HEURE)** pour confirmer.
- **Mois** : Lorsque le mois clignote, utilisez les touches **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour choisir le mois, puis appuyez sur **TIME (HEURE)** pour confirmer.
- **Date** : Lorsque la date clignote, utilisez les touches **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour régler la date, puis appuyez sur **TIME (HEURE)** pour confirmer.
- **Heure** : Lorsque l'horloge clignote, utilisez les boutons **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour régler l'heure, puis appuyez sur **TIME (HEURE)** pour confirmer.
- **Minute** : Lorsque les minutes clignotent, utilisez les boutons **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour régler les minutes, puis appuyez sur **TIME (HEURE)** pour confirmer.
- **Langue** : Lorsque la langue clignote, utilisez les boutons **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour choisir la langue souhaitée, puis appuyez sur **TIME (HEURE)** pour confirmer et quitter les paramètres. Guide des langues ci-dessous.

Réglage de l'alarme :

En mode d'affichage de l'heure normal, maintenez le bouton **ALARM (ALARME)** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure du réveil clignote.

- Utilisez les boutons **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour régler l'heure, puis appuyez sur **ALARM (ALARME)** pour confirmer.
- Lorsque les minutes clignotent, utilisez les boutons **UP (HAUT)** ou **DOWN (BAS)** pour régler les minutes, puis appuyez sur **ALARM (ALARME)** pour confirmer et quitter.

Utilisation du rappel de sonnerie (Snooze) :

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **SNOOZE/LIGHT** pour activer le rappel de sonnerie.
- Le symbole du rappel de sonnerie apparaîtra et l'alarme sonnera à nouveau après 5 minutes.

Arrêt de l'alarme :

- Appuyez sur n'importe quel bouton (sauf **SNOOZE/LIGHT**) pour arrêter l'alarme du jour et désactiver la répétition.
- L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à l'heure réglée.

Arrêt automatique :

- Si aucun bouton n'est enfoncé, l'alarme s'arrête automatiquement après 2 minutes.

(Vous pouvez répéter le rappel de sonnerie manuellement en appuyant sur **SNOOZE/LIGHT**.)

Activation/désactivation de l'alarme:

- En mode d'affichage de l'heure normal, appuyez sur **ALARM (ALARME)** pour activer ou désactiver l'alarme.
- Lorsque l'alarme est activée, le symbole de l'alarme s'affichera.

Délai d'attente de l'écran :

- Si aucun bouton n'est poussé sur l'écran de l'alarme, l'affichage de l'heure normale réapparaît après 20 secondes.

Fonction de réception de radiofréquence (RF) :

Réception RF automatique :

- Lorsque vous insérez les piles, l'appareil passera automatiquement en mode de réception RF pendant 3 minutes.
- Le symbole de l'antenne clignotera une fois par seconde (1 Hz) pendant ce temps.

Cycles de réception du signal :

L'appareil recherche les signaux de différents canaux dans l'ordre suivant :

- Canal 1 : toutes les 57 secondes.
- Canal 2 : toutes les 67 secondes.
- Canal 3 : toutes les 79 secondes.

Enregistrement RF manuel :

Pour enregistrer manuellement un nouveau canal :
- Appuyez sur le bouton **CHANNEL (CANAL)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- L'affichage du canal actuel s'efface et l'appareil passe en mode de réception RF pendant 3 minutes.
- S'il reçoit un signal valide, il écrase l'identifiant du canal précédent.

Récupération du signal perdu :
- Si un canal ne reçoit pas de signal valide pendant 60 minutes, il affiche « --.- ».
- L'appareil passe alors en mode de réception RF pendant 3 minutes pour tenter de réenregistrer le canal.
- S'il reçoit un signal valide, il repassera en mode normal.
- Si aucun signal n'est reçu, il demeure dans ce cycle de récupération jusqu'à ce qu'un signal soit détecté ou qu'il soit réinitialisé manuellement.

Symbole d'antenne :
- Pendant la réception RF, le symbole d'antenne clignote à une fréquence de 1 Hz (une fois par seconde).

Enregistrement RF manuel :
Pour réinitialiser ou réenregistrer un canal :
- Appuyez sur le bouton **CHANNEL (CANAL)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- L'affichage du canal actuel s'effacera.
- L'appareil recherchera un nouveau signal pendant 3 minutes.
- S'il trouve un signal valide, il remplacera l'ancien identifiant de canal par le nouveau.

Unité de mesure commutable °C/°F :

L'unité de mesure de la température par défaut est le Celsius (°C). Appuyez sur le bouton DOWN (BAS) pour commuter entre °C et °F.

Indicateur de confort extérieur :

- **Sec : DRY (SEC)** est indiqué lorsque l'humidité est inférieure à 40 %.
- **Confortable** : lorsque la température est comprise entre 20 °C et 28 °C et que l'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, il indique **GOOD (BON)**.
- **Humide** : **WET (HUMIDE)** est indiqué lorsque l'humidité est supérieure à 70 %.

Liste des langues d'affichage du jour de la semaine :



	ANGLAIS	ALLEMAND	FRANÇAIS	ITALIEN	NÉERLANDAIS	ESPAGNOL	DANOIS
DIMANCHE	SUN	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON
LUNDI	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
MARDI	TUE	DIE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
MERCREDI	WED	MIT	MER	MER	WOE	MIE	ONS
JEUDI	THU	DON	JEU	GIO	DON	JUE	TOR
VENDREDI	FRI	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SAMEDI	SAT	SAM	SAM	SAB	ZAB	SAB	LOR

Déclaration d'Industrie Canada/FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de perturber son fonctionnement.
AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension et en le remettant sous tension par la suite), l'utilisateur peut tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être placés à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Avertissement d'Industrie Canada (IC) :

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé, pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être situés à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Garantie d'un an

La station météorologique de bureau est garantie un an contre tout défaut de fabrication dans les matériaux et la main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pendant un an à compter de la date d'achat par le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retournez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Paper

Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %