Station météorologique couleur 399BC
Mode d'emploi

Caractéristiques :

- Écran couleur ACL.
- Affichage de l'heure et du calendrier.
- Affichage du jour de la semaine en 7 langues : anglais, allemand, français, italien, néerlandais, espagnol, danois.
- Affichage de l'heure en format 12/24 heures.
- Affichage de la température (°C/°F).
- 2 alarmes: AL1 et AL2.
- 6 icônes météorologiques dynamiques (ensoleillé, partiellement ensoleillé, nuageux, pluie, pluie forte, neige).
- Plage de température intérieure : 0 °C à 50 °C/32 °F à 122 °F (précision ±1 °C) (plage d'affichage : 0 °C à 50 °C/32 °F à 122 °F).
- Plage d'humidité intérieure : 25 % à 95 % (précision ±5 %) (plage d'affichage : 20 % à 99 %).
- Plage de température extérieure : -35 °C à 60 °C/-31 °F à 140 °F (précision ±1 °C) (plage d'affichage : -40 °C à 70 °C/ -40 °F à 158 °F).
- Plage d'humidité extérieure : 25 % à 95 % (précision ±5 %) (plage d'affichage : 20 % à 99 %).
- Alarme de température maximale et minimale à l'intérieur et à l'extérieur.
- Radiofréquence (RF) température et humidité extérieures
- Capteur extérieur à 3 canaux.
- Pression atmosphérique.
- Affichage des phases de la Lune.
- Fonction de rappel de sonnerie (snooze) (par défaut 5 minutes, minimum 3 minutes, maximum 20 minutes).
- Indicateur de piles faibles pour la station et le capteur.
- Échelle de confort de l'humidité.
- Rétroéclairage de 8 secondes alimenté par piles.
- Luminosité du rétroéclairage réglable (élevée, moyenne, désactivée).

Réglage :

1. Insérez d'abord les piles dans la station.
2. Placez la station aussi près que possible du capteur à distance. Avant d'insérer les piles dans le capteur, assurez-vous que le canal approprié est sélectionné, puis insérez les piles dans le capteur à distance.
3. Le capteur à distance enverra un signal au moniteur. Une fois le signal reçu, les tirets (--.-°C) sur l'afficheur seront remplacés pour afficher la température extérieure actuelle.

REMARQUE : si après 5 minutes, l'écran n'affiche pas la température extérieure, retirez toutes les piles des deux appareils et réinsérez-les, en commençant par la station.

4. Placez la station et le capteur à une distance dans la portée de transmission, soit 50 mètres (164,5 pieds).
5. La portée peut être affectée par les matériaux de construction et l'emplacement de la station et du capteur à distance; faites l'essai de différents emplacements pour obtenir les meilleurs résultats.

REMARQUE : les capteurs à distance doivent être placés à l'extérieur dans un endroit ombragé pour obtenir des mesures précises.

Réglage de l'heure :

1. Maintenez le bouton **TIME** (heure) enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure clignote.
2. Utilisez les boutons **UP** (haut) ou **DOWN** (bas) pour régler l'heure.
3. Appuyez à nouveau sur **TIME** pour régler les minutes, puis ajustez avec les boutons **UP** ou **DOWN**.
4. Répétez la procédure pour l'année, le mois, le jour et la langue.
5. Les réglages sont enregistrés automatiquement une fois terminés.

Réglages rapides :


- **UP** augmente la valeur (maintenez enfoncé pour des changements rapides).
- **DOWN** diminue la valeur (maintenez enfoncé pour des changements rapides).

Réglage de l'alarme :

1. En mode standard, appuyez sur le bouton **TIME** (heure) pour passer à l'affichage de l'alarme **AL1** ou **AL2** . La valeur par défaut pour **AL1** est 6:00. La valeur par défaut pour **AL2** est 0:00.
2. En mode **AL1,** appuyez longuement sur la touche **TIME** pour accéder au réglage **AL1**: séquence de réglage **AL1** heure **-> AL1** minute **->** Quitter.
3. Appuyez sur le bouton **UP** pour augmenter d'une unité, maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour des changements rapides. Appuyez sur le bouton **DOWN** pour diminuer d'une unité, maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour des changements rapides.
4. Réglez le résultat, appuyez sur la touche **TIME** pour confirmer.

Si aucun bouton n'est touché dans les 10 secondes, le mode de réglage se désactivera automatiquement et la valeur réglée est enregistrée.
Le réveil **AL2** est réglé selon la même séquence que le réveil **AL1**.

1. Indicateur du canal.
2. Heure.
3. Température extérieure.
4. Bouton Up (haut).
5. Humidité extérieure.
6. Bouton du canal.
7. Jour de la semaine.
8. Jour/mois.
9. Heure en format 12/24 h.
10. Icônes des prévisions.
11. Température intérieure.
12. Bouton de l'alarme.
13. Tendance.
14. Bouton Down (bas).
15. Humidité intérieure.
16. Bouton de rappel d'alarme (snooze) et de l'éclairage.
17. Pression barométrique.
18. Échelle de confort de l'humidité.

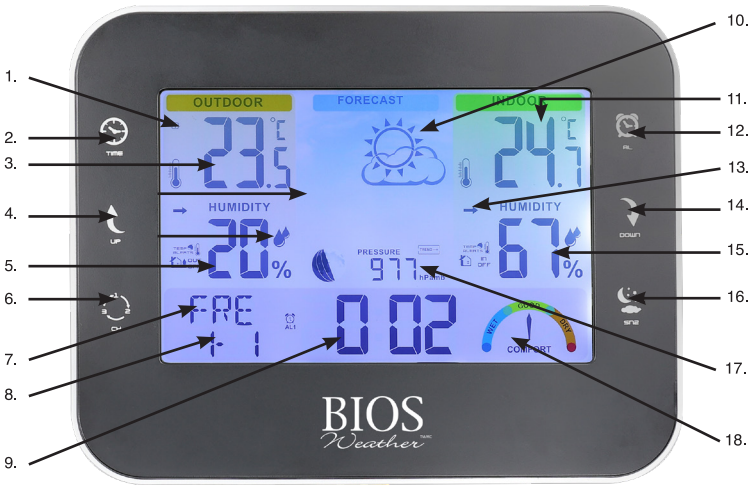

Fonctions des boutons :

HEURE :

- En mode standard, appuyez pour faire défiler : **Time -> AL1 -> AL2**.
- En mode de l'heure, appuyez et maintenez enfoncé pour accéder aux réglages de l'heure et du calendrier : **Hour -> Minute -> Year -> Month -> Day -> Week Language -> Exit**.
- En **mode AL1**, maintenez enfoncé pour accéder aux réglages **AL1**: **Hour -> Minute -> Exit**.
- En **mode AL2**, maintenez enfoncé pour accéder aux réglages **AL2**: **Hour -> Minute -> Exit**.

ALARME :

- En mode de l'heure, appuyez pour faire défiler les états de l'alarme : **AL1** on **-> AL2** on **-> Both** on **-> Both off**.

UP (°C/°F) :

- En mode de l'heure, appuyez pour basculer entre **°C** et **°F**.
- En **mode de réglage** (heure, calendrier, alarme de température, rappel de sonnerie), appuyez pour avancer d'une unité.
- Appuyez sur le bouton **UP** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre les unités de pression atmosphérique (inHg ou hPamb).

DOWN (12/24H) :

- En **mode de l'heure**, appuyez sur cette touche pour basculer entre l'affichage **12H** et **24H**.
- En **mode de réglage** (heure, calendrier, alarme de température, rappel de sonnerie), appuyez sur cette touche pour revenir en arrière d'une unité.
- Maintenez enfoncé pendant **8 secondes.**

CANAL :

- Appuyez pour faire défiler les canaux extérieurs : **CH1 -> CH2 -> CH3** ou mode défilement automatique.
- Maintenez enfoncé pour réenregistrer le signal de température extérieure.

RAPPEL DE SONNERIE (SNOOZE)/RÉTROÉCLAIRAGE :

- En mode standard, appuyez pour régler la luminosité du rétroéclairage :
  - **Branché : High -> Medium -> Off** (en boucle).
  - **Alimenté par piles : High -> Medium** (en boucle).
- Maintenez enfoncé pour accéder aux réglages de l'intervalle de répétition :
  - **Par défaut :** 5 minutes.
  - **Plage :** 3 à 20 minutes.
- Pendant une alarme, appuyez pour activer la répétition.

Mise en/hors service de l'alarme :

En mode de l'heure, appuyez sur le bouton **ALARM** pour activer ou désactiver l'alarme dans l'ordre suivant : **AL1** activée **-> AL2** activée **-> AL1** et **AL2** activée **-> AL1** et **AL2** désactivées.

En mode de **rappel de sonnerie (snooze)**, appuyez sur le bouton **snz** pour activer le rétroéclairage pendant 8 secondes, appuyez sur d'autres touches pour arrêter la répétition actuelle et mettre fin à la fonction **d'alarme** en cours. En mode de répétition, le symbole **ALARM** correspondant et le symbole de répétition clignotent simultanément.

Prévisions météorologiques :

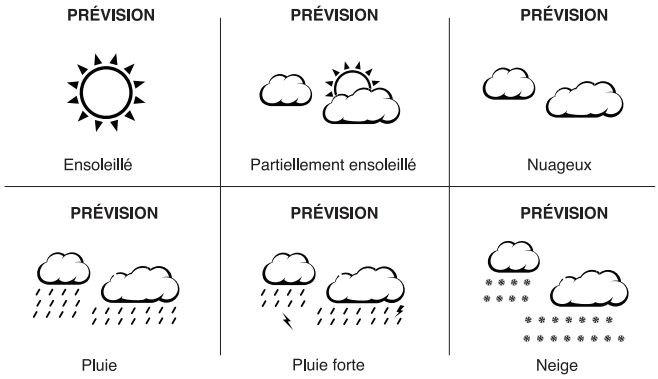


Tableau des jours de la semaine :

	GER	ENG	DAN	SPA	DUT	ITA	FRE
	ALLEMAND	ANGLAIS	DANOIS	ESPAGNOL	NÉERLANDAIS	ITALIEN	FRANÇAIS
DIMANCHE	SON	SUN	SON	DOM	ZON	DOM	DIM
LUNDI	MON	MON	MAN	LUN	MAA	LUN	LUN
MARDI	DIE	TUE	TIR	MAR	DIN	MAR	MAR
MERCREDI	MIT	WED	ONS	MIE	WOE	MER	MER
JEUDI	DON	THU	TOR	JUE	DON	GIO	JEU
VENDREDI	FRE	FRI	FRE	VIE	VRI	VEN	VEN
SAMEDI	SAM	SAT	LOR	SAB	ZAB	SAB	SAM

Emploi approprié des piles :

- **NE PAS** mélanger des piles standard et rechargeables.
- **NE PAS** mélanger des piles neuves et usagées.
- Lorsque le symbole de piles faibles apparaît à l'écran, remplacez toutes les piles par des piles neuves.

Pression atmosphérique :

- Intervalle de détection de la pression atmosphérique : 60 minutes.
- Indicateur de la tendance de la pression atmosphérique.

REMARQUE :
hPa (hectopascal) **mb** (millibar) – la pression atmosphérique normale au niveau de la mer est approximativement 1013 hPa.
inHg (pouces de mercure) – la pression atmosphérique normale au niveau de la mer est approximativement 29,92 inHg**.**
Lorsque la pression atmosphérique est plus élevée, cela signifie généralement que le temps est plus clair et plus calme.
Lorsque la pression atmosphérique est plus basse, cela signifie généralement l'arrivée de nuages, de vents ou de tempêtes.

Phase de la Lune :

La phase de la Lune dépend de l'année, du mois et du jour.

Échelle de confort :

- **Sec :** lorsque l'humidité est inférieure à 40 %.
- **Bonne :** lorsque l'humidité se trouve entre 40 % et 70 %.
- **Humide :** lorsque l'humidité est supérieure à 70 %.

Entretiens des appareils :

- Évitez d'exposer les appareils à des températures extrêmes ou à des chocs violents.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives, telles que du parfum, de l'alcool ou des produits nettoyants.
- **NE SOUMETTEZ PAS** les appareils à une force excessive, à des chocs, à la poussière, à des températures ou à une humidité extrêmes. L'une de ces conditions peut réduire la durée de vie des appareils.
- **NE MODIFIEZ AUCUN** des composants internes de ces appareils. Cela annulerait la garantie et pourrait causer des dommages.

Réinitialisation :

- Pour réinitialiser et réenregistrer un canal, appuyez sur le bouton « Channel » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Si un canal enregistré ne reçoit pas de signal valide avec le même identifiant dans les 60 minutes, l'appareil affichera « --.- » et tentera de recevoir le signal à nouveau pendant 3 minutes (mais uniquement à partir des identifiants précédemment enregistrés).

Fréquences de synchronisation :
- CH1 : toutes les 57 secondes.
- CH2 : toutes les 67 secondes.
- CH3 : toutes les 79 secondes.
- L'appareil commence à recevoir les signaux 1,5 seconde avant chaque heure de synchronisation programmée et s'arrête après avoir reçu le signal ou après 3 secondes.
- Portée de la fréquence : 50 MHz/164,5 pi.

Énoncé d'industrie Canada et de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
AVERTISSEMENT : Toute modification ou altération de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur peut tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être placés à proximité ou fonctionner en même temps que toute autre antenne ou émetteur. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Avertissement d'Industrie Canada (IC) :

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par le Canada pour un environnement non contrôlé; afin de maintenir la conformité aux directives d'IC en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés ou utilisés en même temps que d'autres antennes ou émetteurs.

Garantie d'un an :

Cette station météorologique couleur est garantie 1 an contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une utilisation abusive, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street

Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %