
Station météorologique couleur sans fil avec 3 capteurs pour l'intérieur/extérieur 398BC

Mode d'emploi

Caractéristiques

- 4 icônes de prévisions météorologiques : ensoleillé, partiellement ensoleillé, nuageux et pluvieux.
- 7 langues d'affichage des jours de la semaine : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais et danois.
- Années civiles : 2000 à 2099.
- Mode d'affichage de l'heure 12 heures ou 24 heures.
- Affichage de la température en °C ou °F.
- La plage de détection de la température est de 0 °C à 50 °C, et le temps de détection est de 15 secondes.
- La plage de détection de l'humidité est de 20 % à 95 %, et le temps de détection est de 15 secondes.
- Indique la tendance de la température/humidité intérieure et extérieure.
- Indicateurs de piles faibles pour les capteurs.
- Échelle de confort de l'humidité.
- Trois canaux pour l'affichage de la température et de l'humidité extérieures.
- Fonction d'alarme.
- Fonction de rappel de sonnerie, rappel de sonnerie avec un délai de 5 minutes.
- Mode d'économie des piles de la station.
- ACL rétroéclairé.
- Affichage de l'image de la Lune avec huit phases.
- Portée de la fréquence : 50 m/164,5 pi.

A. Heure (format 12/24)
B. Différentes icônes des prévisions
C. Tendances
D. Icône du canal
E. Température extérieure en °C/°F
F. Humidité extérieure
G. Jour de la semaine
H. Mois/jour
I. Phase de la Lune
J. Échelle de confort de l'humidité
K. Température intérieure en °C/°F
L. Humidité intérieure

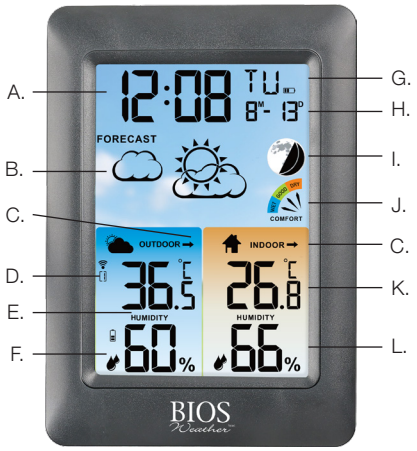

Installation

1. Insérez tout d'abord des piles dans la station météorologique.
2. Placez la station météorologique le plus près possible du capteur à distance. Avant d'insérer les piles dans le capteur, assurez-vous que le canal approprié est sélectionné. Insérez ensuite les piles dans le capteur à distance. Si vous utilisez 3 capteurs, vous devrez attribuer un canal différent à chaque capteur.
3. Les capteurs à distance enverront un signal à la station météorologique. Une fois le signal reçu, les tirets (--.-°C) affichés à l'écran de la station météorologique seront remplacés par la température extérieure actuelle.
   REMARQUE : Si, après 5 minutes l'écran n'affiche pas la température extérieure, retirez toutes les piles des deux appareils et insérez-les à nouveau, en commençant par la station météorologique.
4. Placez la station météorologique et le capteur à distance dans la zone de transmission, soit 50 mètres (164,5 pi). La portée peut être affectée par les matériaux de construction et l'emplacement de la station météorologique et du capteur à distance. Faites l'essai de différents emplacements pour obtenir les meilleurs résultats.
   REMARQUE : les capteurs à distance doivent être placés à l'extérieur, dans une zone ombragée, pour obtenir des relevés précis.

Réglage de l'heure

1. Appuyez sur l'heure (**TIME**) pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure clignote.
2. Utilisez **UP** (**haut**) ou **DOWN** (**bas**) pour régler l'heure.
3. Appuyez à nouveau sur l'heure (**TIME**) pour régler les minutes, puis ajustez-les avec **UP** (**haut**) ou **DOWN** (**bas**).
4. Répétez la séquence pour l'année, le mois, le jour et la langue.
5. Les réglages sont automatiquement enregistrés une fois la séquence terminée.

Réglages rapides :

6. **UP** (**haut**) augmente la valeur (maintenez enfoncé pour des changements rapides).
7. **DOWN** (**bas**) diminue la valeur (maintenez enfoncé pour des changements rapides).

Phase de la Lune

La phase de la Lune est affectée par l'année, le mois et le jour.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton de l'alarme (**ALARM**) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
2. Utilisez le bouton **UP** (**haut**) pour avancer dans le temps ou le bouton **DOWN** (**bas**) pour reculer dans le temps. (Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour des changements rapides.)
3. Appuyez sur le bouton de l'alarme (**ALARM**) pour confirmer.
4. Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 8 secondes, les paramètres seront enregistrés automatiquement.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'alarme (**ALARM**) pour activer ou désactiver le réveil.
6. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE/LIGHT** pour passer en mode de rappel de sonnerie. Après un délai de 5 minutes, l'alarme retentira à nouveau.

Niveaux de confort

- Sec : Humidité < 40 %.
- Confortable : 20 °C à 28 °C et humidité 40 % à 70 %.
- Humide : Humidité > 70 %.
- Pas d'affichage : Lorsque la température n'est pas dans la plage de 20 °C à 28 °C ou que l'humidité n'est pas dans la plage de 40 % à 70 %.

Température et humidité

- **Plage de mesure de la température intérieure : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F).**
  • En dessous de 0 °C : affiche « LL »; au-dessus de 50 °C : affiche « HH ».
- **Plage de mesure de la température extérieure : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F).**
  • En dessous de -40 °C : affiche « LL »; au-dessus de 70 °C : affiche « HH ».
- **Plage d'humidité intérieure : 20 % à 95 %.**
  • En dessous de 20 % : affiche «20 % »; au-dessus de 95 % : affiche « 95 % ».
- Mises à jour toutes les 15 secondes.

Tendance de la température

- En hausse : si la température augmente de plus de 1 °C.
- En baisse : si la température baisse de plus de 1 °C.
- Stable : si la température varie de ≤ 1 °C pendant une heure.

Prévisions météorologiques

- Les prévisions météorologiques font référence à la tendance des conditions météorologiques dans les 24 prochaines heures.
- Le temps est divisé en 4 prévisions : ensoleillé > partiellement ensoleillé > nuageux > pluie légère.



Ensoleillé



Partiellement ensoleillé



Nuageux



Pluie légère

Les prévisions météorologiques sont plus précises en présence d'une ventilation naturelle. Des erreurs peuvent survenir dans les conditions intérieures, en particulier dans les pièces climatisées.

Liste d'affichage des jours de la semaine

	EN	GE	FR	ES	IT	NE	DA
	ANGLAIS	ALLEMAND	FRANÇAIS	ESPAGNOL	ITALIEN	NÉERLANDAIS	DANOIS
DIMANCHE	SU	SO	DI	DO	DO	ZO	SO
LUNDI	MO	MO	LU	LU	LU	MA	MA
MARDI	TU	DI	MA	MA	MA	DI	TI
MERCREDI	WE	MI	ME	MI	ME	WO	ON
JEUDI	TH	DO	JE	JU	GI	DO	TO
VENDREDI	FR	FR	VE	VI	VE	VR	FR
SAMEDI	SA	SA	SA	SA	SA	ZA	LO

Réinitialisation

Pour réinitialiser et réenregistrer un canal, appuyez sur le bouton « Channel » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
Si un canal enregistré ne reçoit pas de signal valide avec le même identifiant dans les 60 minutes, le symbole « --.- » s'affichera et le canal tentera de recevoir à nouveau le signal pendant 3 minutes (mais uniquement à partir des identifiants précédemment enregistrés).

Durées de synchronisation :
- CH1 : toutes les 57 secondes
- CH2 : toutes les 67 secondes
- CH3 : toutes les 79 secondes

L'appareil commence à recevoir des signaux 1,5 seconde avant chaque heure de synchronisation programmée et s'arrête après avoir reçu le signal ou après 3 secondes.

Portée de fréquence : 50 MHz/164,5 pieds.

Entretien de l'appareil

- Évitez d'exposer les appareils à des températures extrêmes ou à des chocs violents.
- Évitez tout contact avec des produits corrosifs, tels que le parfum, l'alcool ou les produits de nettoyage.
- **NE PAS** soumettre les appareils à des forces, des chocs, de la poussière, des températures ou de l'humidité excessifs. Toutes ces conditions peuvent réduire la durée de vie des appareils.
- **NE PAS** altérer les composants internes de ces appareils. Cela annulerait la garantie et pourrait causer des dommages.

Usage approprié des piles

- **NE PAS** mélanger des piles standard et rechargeables.
- **NE PAS** mélanger des piles neuves et usagées.
- Lorsque le symbole des piles faibles apparaît à l'écran, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Énoncé de la FCC/d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement peut générer, utiliser et émettre des radiofréquences. Si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement), l'utilisateur peut tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
•Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
•Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
•Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
•Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
REMARQUE : Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être placés à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.
Avertissement d'Industrie Canada :
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licences conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et
2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de perturber son fonctionnement.
Exposition aux radiations : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations du Canada établies pour un environnement non contrôlé; pour maintenir la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada.
Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être placés à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Garantie d'un an

Cette station météorologique couleur est garantie un an contre tout défaut de fabrication, de matériaux et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pour le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec toutes ses pièces et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Paper
Papier

One Year Warranty
Garantie d'un an

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %