BIOS™ Professional

Minuterie à 4 canaux
DT204


Introduction du produit

Ce minuteur comporte quatre canaux indépendants. Chaque canal peut afficher le temps en **minutes:secondes (MM:SS)** ou en **heures:minutes (HH:MM)**. Vous pouvez régler un minuteur principal pour chaque canal, ainsi que jusqu'à trois alarmes de rappel par canal.

Caractéristiques :

- **Plage de minuterie :** Réglage du temps de 00:00 à 99:59 minutes ou de 00:00 à 99:59 heures.
- **Volume réglable :** Contrôle facile du volume à l'aide des boutons + et –.
- **Conception durable :** Fabriqué en plastique ABS facile à nettoyer et en acier inoxydable.
- **Matériel de fixation :** Comprend des supports pour une installation murale facile.
- **Alimentation :** Fourni avec un adaptateur d'alimentation (batteries rechargeables intégrées à l'appareil).

Schéma du panneau de commande

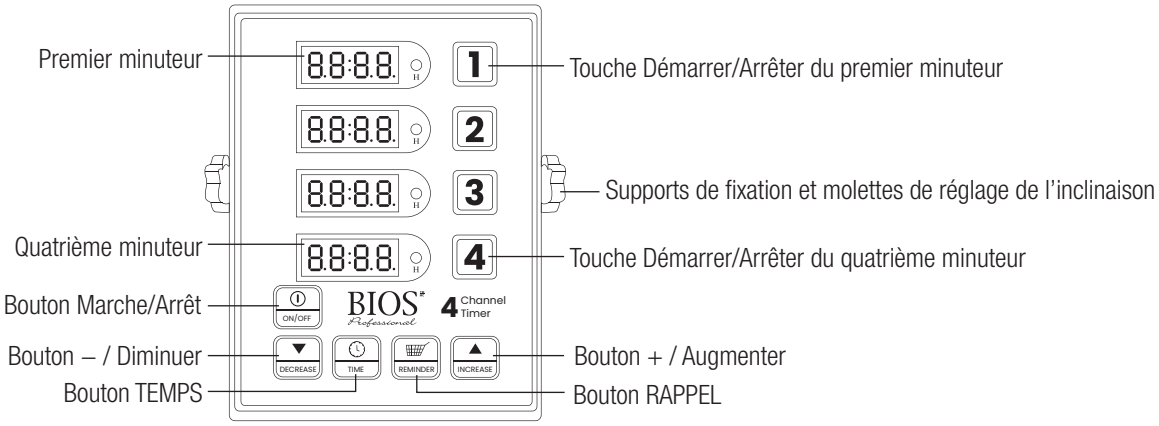

Comment utiliser le minuteur

1. Mise en marche / arrêt du minuteur

- Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)** pour allumer le minuteur.
  L'écran affichera 88:88 pendant 3 secondes pendant que l'appareil effectue un auto-diagnostic.
- Pour éteindre le minuteur, maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)** enfoncé pendant 2 secondes.

2. Réglage du minuteur

- Pour régler le minuteur, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE (SET)**, puis sélectionnez le canal à ajuster (1 à 4).
- Les secondes clignoteront. Utilisez les boutons + ou – pour ajuster les secondes.
- Appuyez de nouveau sur le numéro du canal pour régler les minutes. Les minutes clignoteront; utilisez les boutons + ou – pour les modifier.
- Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE (SET)** pour revenir à l'écran principal.

Remarque : Le réglage d'un nouveau temps n'affecte pas les minuteurs déjà en cours de fonctionnement.

3. Changement du mode d'affichage MM:SS et HH:MM

- Lorsque le minuteur est éteint, maintenez le bouton **RÉGLAGE (SET)** enfoncé pendant environ 2 secondes.
- Pour basculer entre **minutes:secondes (MM:SS)** et **heures:minutes (HH:MM)**, sélectionnez le canal (1 à 4) à modifier.
  H-N correspond à heures:minutes, et **N-S** correspond à minutes:secondes.

4. Réglage des alarmes de rappel

- Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE (SET)** pour entrer dans les paramètres des alarmes.
- **AL-1** s'affiche. Sélectionnez le canal (1 à 4), puis utilisez les boutons + ou – pour régler l'heure de **AL-1**.
- Appuyez sur **RÉGLAGE (SET)** pour passer à **AL-2**, puis ajustez de la même façon.
- Répétez la procédure pour **AL-3**.
- Lorsque les alarmes sont réglées, les trois indicateurs clignoteront et le minuteur émettra un signal sonore à chaque rappel. Appuyez sur le numéro du canal pour arrêter l'alarme.
- Le minuteur principal continue le décompte pendant que les alarmes sont actives.

Remarque : Réglez le minuteur à 00:00 si vous ne souhaitez pas utiliser plusieurs alarmes.

5. Démarrage et arrêt du minuteur

- Appuyez sur le numéro du canal correspondant (1 à 4) pour démarrer le minuteur. Les deux-points clignoteront pour indiquer que le minuteur est en marche.
- Pour réinitialiser un minuteur, maintenez le numéro du canal (1 à 4) enfoncé pendant 2 secondes.

6. Arrêt de l'alarme

- Lorsque le temps est écoulé, appuyez sur le numéro du canal (1 à 4) pour arrêter l'alarme. Le minuteur reviendra automatiquement à son réglage initial.

7. Réglage du volume

- À partir de l'écran principal, utilisez les boutons + ou – pour ajuster le volume
- Le niveau de volume sélectionné est enregistré automatiquement.

Remarque : Le niveau de volume le plus bas est silencieux.

8. Chargement du minuteur

Branchez la minuterie pour commencer la charge.

- **1 voyant vert :** la batterie est chargée à environ 20 %; une recharge supplémentaire est nécessaire.
- **2 voyants verts :** la batterie est chargée à environ 50 %.
- **3 voyants verts :** a batterie est complètement chargée.
- Pendant le chargement, les voyants s'allument un à un pour indiquer la progression de la recharge.

9. Instructions relatives à la batterie rechargeable

A. Indicateur de batterie



Batterie complètement chargée
Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'icône de batterie pleine s'affiche.



Batterie faible (sous 50 %)
Lorsque le niveau de charge descend sous 50 %, une icône de batterie faible s'affiche.



Batterie très faible (sous 30 %)
Lorsque le niveau de charge descend sous 30 %, une icône d'avertissement de batterie faible s'affiche.

B. Mode d'économie d'énergie

Lorsque l'appareil fonctionne sur batterie (sans être branché à une source d'alimentation), l'écran s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité.

Lorsque l'appareil est branché à une source d'alimentation, l'écran demeure allumé.

C. Chargement et autonomie de la batterie

L'appareil nécessite généralement de 3 à 4 heures pour se recharger complètement lorsque la batterie est presque vide.

Une fois complètement chargée, la batterie offre une autonomie d'environ 80 à 120 heures, selon l'utilisation.

D. Consignes de sécurité et d'entretien pour les batteries rechargeables

- Utilisez uniquement le chargeur d'origine ou un chargeur aux spécifications équivalentes.
- Évitez la surcharge. Débranchez l'alimentation une fois le chargement terminé.
- Évitez la décharge excessive. Rechargez la batterie avant qu'elle ne descende sous 20 %.
- **N'exposez pas** l'appareil à des températures extrêmes.
- Évitez l'exposition directe au soleil, les sources de chaleur et les environnements très froids. Des températures élevées peuvent provoquer un gonflement, des fuites ou un risque d'incendie.
- **N'écrasez pas, ne percez pas, ne laissez pas tomber, ne démontez pas et ne modifiez pas** la batterie.
- Tout dommage au boîtier de la batterie peut entraîner des courts-circuits ou d'autres dangers.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le avec une charge de **30 à 50 %** et rechargez-le tous les **1 à 2 mois**.
- Si vous remarquez un gonflement de la batterie, une fuite, une chaleur excessive ou tout comportement anormal, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Spécifications techniques

Dimensions de l'unité	17 × 13 × 36 cm (6,6 × 5 × 14 po)
Tension	CA 110 V
Puissance	2 W
Poids de l'unité	0,75 kg (1,65 lb)
Groupe de minuteries	4 canaux
Alarmes de rappel	3 par canal

Entretien et maintenance

- **Nettoyage :** Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un dégraissant à base d'huile. **Ne pas** immerger dans l'eau ni utiliser un lave-vaisselle. Ce minuteur **n'est pas étanche.**
- **Entretien des boutons :** Appuyez uniquement sur les boutons avec le doigt afin d'éviter d'endommager ou de rayer l'appareil.
- **Installation :** Assurez-vous que les supports sont solidement fixés avant d'y installer le minuteur.
- **À ne pas faire :** Ne pas ouvrir ni démonter le minuteur. Cela pourrait provoquer un choc électrique et annuler la garantie.

Garantie

Le minuteur à 4 canaux est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre, dans des conditions normales d'utilisation par le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retournez-le avec toutes les composantes et une preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de transport. Elle ne s'applique pas si le produit a été soumis à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation inadéquate ou à des dommages.

Expédiez l'appareil, port payé et assuré (au choix du propriétaire), à l'adresse suivante :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y9A1
www.biosprofessional.com

Paper
Papier

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSPROFESSIONAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %