
BIOS™
Diagnostics

Ensemble de **MICRODERMABRASION**

Mode d’emploi
Modèle : MD100

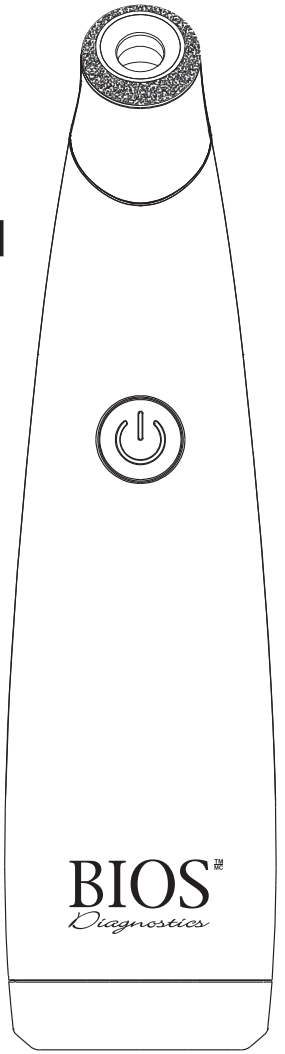

biosmedical.com

05/02/2025

Ensemble de microdermabrasion
Mode d'emploi

Table des matières

1. Introduction

1.1 Indications d'utilisation
1.2 Caractéristiques
1.3 Mises en garde et avertissements généraux

2. Démarrage

2.1 À propos de l'ensemble de microdermabrasion

3. Réglage initial

3.1 Liste des composants
3.2 Charger la pile

4. Utilisation de l'appareil

4.1 Sélection de l'embout approprié
4.2 Mise en place/enlèvement des embouts
4.3 Sélection du niveau de succion approprié
4.4 Sélection du niveau de succion
4.5 Exfoliation
4.6 Nettoyage des pores
4.7 Massage et lissage quotidiens
4.8 Rappels concernant les traitements

5. Entretien, maintenance et nettoyage

5.1 Nettoyage des embouts
5.2 Nettoyage de l'appareil
5.3 Remplacement du filtre
5.4 Remplacement du joint
5.5 Rangement de l'appareil

6. Dépannage

7. Garantie limitée d'un an

8. Spécifications techniques

1. Introduction

Merci de vous être procuré l'ensemble de microdermabrasion de BIOS Diagnostics[MC]. Cet appareil a été conçu dans le but d'offrir des soins du visage peu effractifs. Il combine exfoliation, nettoyage et massage en un seul appareil. Cet appareil doit être utilisé uniquement conformément aux instructions fournies dans ce mode d'emploi. Ce manuel est un guide complet conçu pour vous aider à comprendre les capacités et le fonctionnement de l'ensemble de microdermabrasion modèle MD100. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour connaître les instructions d'installation, de configuration, d'utilisation, de dépannage et d'entretien de l'appareil.

1.1 Indications d'utilisation

L'ensemble de microdermabrasion de BIOS Diagnostics[MC] (modèle MD100) est destiné à éliminer l'accumulation de kératine due au vieillissement cutané, les points noirs, les excès de sébum et les résidus de cosmétiques. Il sert également à lisser et raffermir la peau. L'appareil est destiné à être utilisé sur la peau du visage, par des adultes, dans un environnement domestique.

1.2 Caractéristiques

- Pour obtenir une peau saine et éclatante.
- Soin de la peau sans produits chimiques, convenant à la plupart des types de peau.
- Procédure peu effractive pour nettoyer les pores et réduire les rides, les ridules et l'hyperpigmentation.
- 4 embouts interchangeables : 1 embout exfoliant, 3 embouts de succion.
- 3 niveaux de succion – faible, moyenne et forte.


1.3 Mises en garde et avertissements généraux

- Toute utilisation autre que celles clairement indiquées dans les indications d'utilisation et dans le présent mode d'emploi est strictement interdite et peut endommager l'appareil ou le corps humain. Le fabricant et/ou les distributeurs ne sont pas responsables des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.
- Le câble USB fourni doit uniquement être utilisé pour connecter l'appareil à l'adaptateur. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Lors du chargement de la pile, connectez le câble USB à l'adaptateur facile à brancher fourni afin de pouvoir le déconnecter rapidement de la source d'alimentation, le cas échéant.
- **N'utilisez pas** l'appareil, le câble USB ou l'adaptateur s'ils sont endommagés ou défectueux.
- **Ne tentez pas** de réparer vous-même un composant ou un accessoire de l'appareil. Cela annulerait la garantie du produit.
- L'appareil n'est pas étanche. **Ne plongez pas** l'appareil dans l'eau et **ne le rincez pas** sous l'eau courante.
- Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous souhaitez le nettoyer.

- Gardez toutes les pièces de l'ensemble de microdermabrasion à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- **N'utilisez pas** l'appareil de microdermabrasion sur les paupières, à l'intérieur de l'orbite des yeux, autour des zones présentant de l'acné inflammatoire ou des éruptions cutanées ou des plaies.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne ou si vous développez des réactions anormales, telles que des démangeaisons, une inflammation inconfortable ou des égratignures.
- Pendant l'utilisation, maintenez l'appareil et l'embout en mouvement régulier sur la peau. **Ne laissez pas** l'appareil concentré sur un seul endroit de votre peau pendant plus de 2 secondes à la fois.
- Les utilisateurs ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances sur des appareils similaires, ne doivent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un tuteur ou d'une aide.
- Si vous ne faites pas attention lorsque vous ouvrez l'emballage avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous risquez d'endommager l'appareil de microdermabrasion. Soyez très prudent lorsque vous ouvrez tous les composants d'emballage.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que tous les composants sont présents et en bon état.

2. Démarrage

2.1 À propos de l'ensemble de microdermabrasion

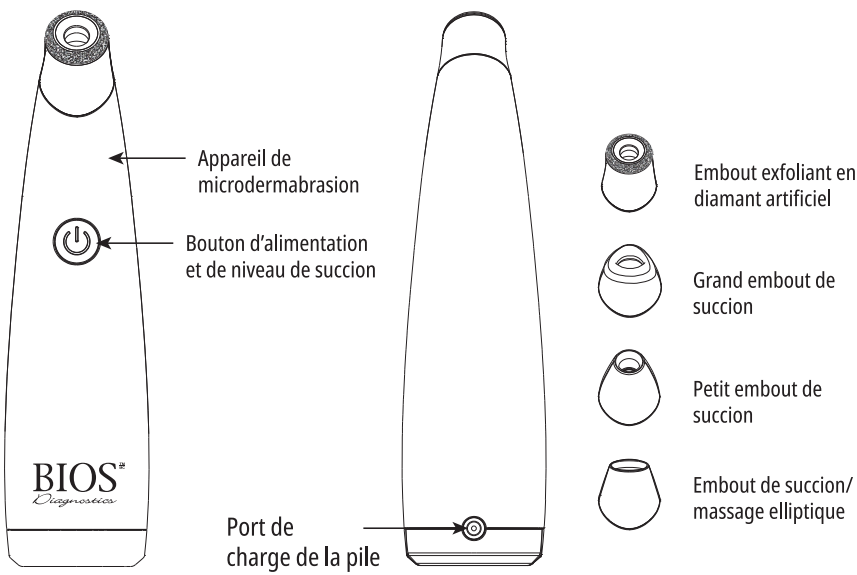


3. Réglage initial

3.1 Liste des composants

- Appareil de microdermabrasion
- Embout exfoliant en diamant artificiel
- 3 embouts de succion
- Pochette
- Brosse de nettoyage
- 30 filtres
- 5 joints en caoutchouc
- Câble USB
- Adaptateur


3.2 Charger la pile

Rappel : avant de charger la pile, assurez-vous que toutes les pièces sont à portée de main (appareil de microdermabrasion, câble USB et adaptateur secteur).

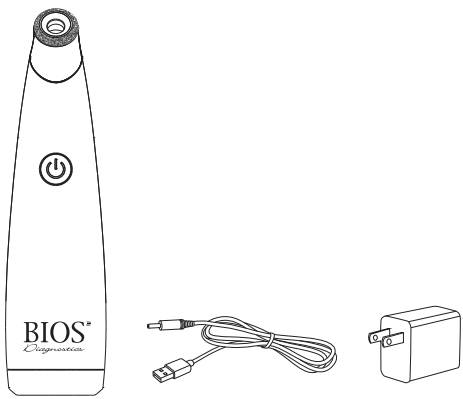

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous qu'il est complètement chargé. À l'aide des pièces fournies, suivez les étapes ci-dessous pour charger l'appareil

- Connectez la petite extrémité ronde du câble de recharge au port de recharge situé à l'arrière de l'appareil.

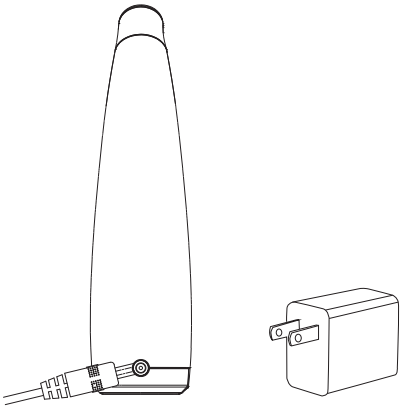

- Connectez la plus grande extrémité (avec le raccord USB) du câble de recharge au port USB de l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

Pendant la recharge, le voyant lumineux est rouge. Une fois la recharge terminée, le voyant lumineux devient bleu.

REMARQUE : l'appareil de microdermabrasion ne doit pas être utilisé pendant la recharge. L'appareil ne se mettra pas sous tension pendant la recharge.

Rappels :

- Lorsque la pile de l'appareil est faible, le voyant lumineux devient rouge et commence à clignoter. Rechargez l'appareil dès que possible.
- Lorsque la tension de la pile est faible, le voyant lumineux clignote en rouge et l'appareil émet un bip. L'appareil s'éteindra alors automatiquement.
- Pour recharger l'appareil, utilisez uniquement le câble USB d'origine fourni avec l'appareil.


4. Utilisation de l'appareil

4.1 Sélection de l'embout approprié

Utilisez les informations suivantes pour sélectionner l'embout convenant à l'utilisation souhaitée :

Embout en diamant artificiel :
L'embout en diamant artificiel est utilisé pour aider à éliminer efficacement les cellules mortes et favoriser la régénération cellulaire et la circulation sanguine.
Cet embout doit être utilisé pour les traitements exfoliants.



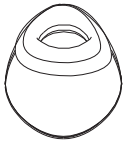

Grand embout de succion :
Convient aux zones du visage présentant davantage de points noirs, telles que le nez, le front ou le menton. **C'est l'un des embouts à utiliser pour les traitements de nettoyage des pores (élimination des points noirs).**



Petit embout de succion :
Convient aux zones plus petites et difficiles à atteindre, telles que le contour des yeux, du nez et des lèvres. **C'est l'un des embouts à utiliser pour les traitements de nettoyage des pores (élimination des points noirs).**



Embout de succion/massage elliptique :
Convient à un massage quotidien afin de lisser la peau et d'aider à la raffermir. **Cet embout devrait être utilisé pour les massages et lissages quotidiens.**

REMARQUE : plus la taille de l'embout est grande, plus la succion est forte. Choisissez la taille de l'embout/le niveau de succion en fonction de votre situation.

4.2 Mise en place/enlèvement des embouts

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes prêt à installer ou à remplacer l'embout de l'appareil de microdermabrasion :

- Assurez-vous que l'appareil est hors tension et débranché.
- Tenez le bas de l'appareil de microdermabrasion d'une main.
- De l'autre main, saisissez l'embout et retirez-le de l'appareil.
- Pour installer un autre embout, sélectionnez l'embout approprié. Assurez-vous que l'encoche à l'intérieur de l'embout s'aligne avec l'encoche en relief sur le boîtier de l'appareil.
- Appuyez sur l'embout afin qu'il s'aligne correctement avec l'appareil.
- Assurez-vous que l'embout est bien en place avant d'utiliser l'appareil.

4.3 Sélection du niveau de succion approprié

Utilisez les informations suivantes pour sélectionner le niveau de succion approprié à l'utilisation souhaitée :

Succion faible : convient aux peaux sensibles et/ou délicates.

Succion moyenne : convient aux peaux normales, avec peu de points noirs et/ou de sécrétion de sébum.

Succion forte : convient aux peaux grasses et mixtes, avec des pores dilatés et des points noirs.

4.4 Sélection du niveau de succion

Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'appareil, suivez les instructions suivantes pour le mettre en marche et sélectionner le niveau de succion approprié :

- Appuyez sur le **bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour mettre l'appareil de microdermabrasion en marche.
- L'appareil passe automatiquement en mode de succion faible. Ceci est indiqué par le voyant rouge allumé.
- Appuyez une deuxième fois sur le **bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour passer en mode de succion moyenne. Ceci est indiqué par le voyant jaune allumé.
- Appuyez une troisième fois sur le **bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour passer en mode de succion forte. Ceci est indiqué par le voyant bleu allumé.
- Appuyez une quatrième fois sur le **bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour mettre l'appareil hors tension.

Rappels :

- Lorsque l'appareil est en marche, il émet un bip toutes les 30 secondes.
- Après 210 secondes de fonctionnement, un long bip (3 secondes) retentit et l'appareil se met hors tension automatiquement.

4.5 Exfoliation


Lorsque vous êtes prêt à commencer un traitement exfoliant, suivez les étapes ci-dessous.

1. Lavez et séchez votre visage.







2. Installez l'embout en diamant artificiel sur l'appareil de microdermabrasion.

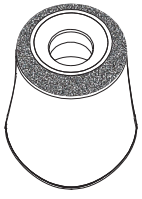


3. Appuyez sur **le bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour mettre l'appareil sous tension. Sélectionnez le niveau de succion approprié en fonction de votre type de peau et de son état.
4. Commencez par les joues. Placez l'embout sur l'intérieur de la joue (le plus près du nez) et déplacez-le vers l'extérieur (vers l'oreille). Répétez le processus jusqu'à ce que toutes les zones de vos joues soient couvertes.

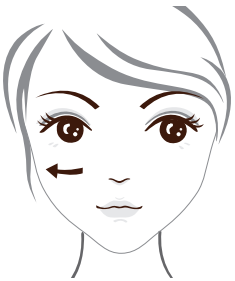

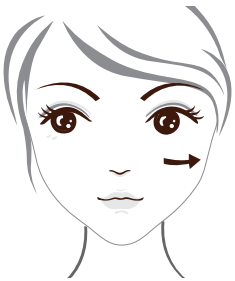


5. Passez ensuite au front. Commencez au centre (entre les sourcils) et remontez vers la racine des cheveux. Répétez le processus jusqu'à ce que tout le front soit couvert.

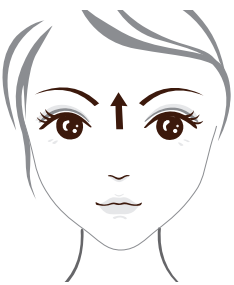

6. Passez ensuite au nez. Placez l'embout sur le haut (l'arête du nez) et tirez vers le bas (vers le bout du nez). Répétez le processus jusqu'à ce que le haut et les deux côtés du nez soient couverts.



7. Terminez par le menton. Commencez par le haut (sous les lèvres) et descendez (vers la ligne de la mâchoire). Répétez le processus jusqu'à ce que toutes les zones de votre menton soient couvertes.

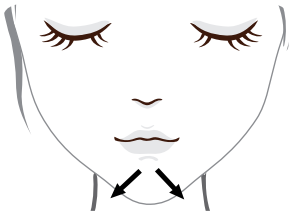


8. Appuyez sur **le bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour mettre l'appareil hors tension.

REMARQUE : vous devrez peut-être passer par les niveaux de succion restants (le cas échéant) pour éteindre l'appareil.

4.6 Nettoyage des pores

Lorsque vous êtes prêt à commencer un traitement nettoyant des pores (élimination des points noirs), suivez les étapes ci-dessous.

1. Lavez et séchez votre visage.
2. Installez l'embout de succion (grand ou petit) en fonction de la zone que vous souhaitez nettoyer.

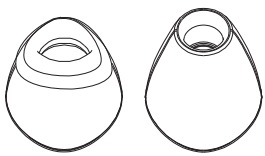

3. Appuyez sur **le bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour mettre l'appareil sous tension. Sélectionnez le niveau de succion approprié en fonction de l'état de votre peau en appuyant sur **le bouton d'alimentation et de niveau de succion** autant de fois que nécessaire.
4. Alignez l'embout de l'appareil sur la zone de peau à nettoyer. Appliquez-le sur la peau et déplacez-le doucement dans une seule direction (idéalement vers l'extérieur et vers le haut). **Ne laissez pas** l'embout sur une seule zone; continuez à déplacer l'appareil pendant toute la durée de la procédure.

5. Appuyez sur **le bouton d'alimentation et de niveau de succion** pour mettre l'appareil hors tension une fois la procédure terminée.

REMARQUE : vous devrez peut-être passer par les niveaux de succion restants (le cas échéant) pour mettre l'appareil hors tension.

4.7 Massage et lissage quotidiens

Lorsque vous êtes prêt à commencer un massage quotidien, suivez les étapes ci-dessous.

1. Lavez et séchez votre visage.
2. Installez l'embout de succion/massage elliptique sur l'appareil.



3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et de niveau de succion pour mettre l'appareil sous tension. Sélectionnez le niveau de succion approprié en fonction de l'état de votre peau en appuyant sur le bouton d'alimentation et de niveau de succion autant de fois que nécessaire.
4. Déplacez doucement l'embout sur la peau en effectuant un mouvement ascendant et vers l'extérieur. Comme pour l'exfoliation, commencez toujours par l'intérieur et progressez vers l'extérieur.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et de niveau de succion pour mettre l'appareil hors tension une fois le massage terminé.
   REMARQUE : vous devrez peut-être passer par les niveaux de succion restants (le cas échéant) pour mettre l'appareil hors tension.

4.8 Rappels concernant les traitements

- Après avoir utilisé l'appareil pour l'un des traitements ci-dessus, il est normal que la peau apparaisse légèrement rougie. Cela disparaîtra.
- Lors d'un traitement nettoyant pour éliminer les points noirs, il est recommandé d'utiliser d'abord le grand embout de succion. Le petit embout de succion doit être utilisé pour les zones particulièrement sensibles ou difficiles d'accès avec le grand embout de succion.
- Après un traitement, il est recommandé d'appliquer un masque facial ou d'autres produits de soin hydratants pour aider à reconstituer la barrière d'hydratation de la peau et à resserrer les pores.
- Il est recommandé d'effectuer des traitements exfoliants et nettoyants une fois par semaine, mais pas plus de deux fois par semaine.
- **Ne procédez pas** à un traitement nettoyant des pores immédiatement après une procédure d'exfoliation. Cela pourrait endommager la peau.
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours en mouvement lorsqu'il est appliqué sur la peau.

- **Ne laissez pas** l'appareil au même endroit pendant plus de 2 secondes.

5. Entretien, maintenance et nettoyage

5.1 Nettoyage des embouts

1. Retirez l'embout utilisé de l'appareil. Nettoyez délicatement l'intérieur à l'aide de la brosse fournie après chaque utilisation afin d'éliminer les cellules mortes et les résidus. Humidifiez la brosse avec de l'eau si nécessaire.
2. Essuyez soigneusement les surfaces extérieures des embouts avec un chiffon humide pour éliminer toute saleté ou graisse restante.
3. Laissez les embouts sécher complètement avant de les réutiliser ou de les réinstaller sur l'appareil.

5.2 Nettoyage de l'appareil

Nettoyez régulièrement le bâti de l'appareil avec un chiffon propre et humide. Séchez-le avec un autre chiffon. Veillez à ce que le port de charge ne soit pas mouillé pendant le nettoyage.

5.3 Remplacement du filtre

Le filtre doit être remplacé régulièrement pour obtenir des résultats optimaux. Assurez-vous toujours qu'un filtre est en place pour empêcher des particules telles que des cellules mortes ou des débris de pénétrer dans le moteur. Si vous remarquez une accumulation sur le filtre ou une diminution de la puissance de succion, il est temps de remplacer le filtre.

1. Retirez délicatement l'embout installé. À l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler, retirez le filtre et jetez-le.
2. À l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler, remplacez-le par un nouveau filtre et réinstallez l'embout pour vous assurer que le filtre est bien en place.

5.4 Remplacement du joint

Le joint est le petit anneau en caoutchouc noir situé sous l'embout installé de l'appareil. Le joint ne doit être remplacé que s'il est visiblement endommagé ou usé. Assurez-vous toujours qu'un joint est en place, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

1. Retirez délicatement l'embout installé. À l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler, retirez le filtre et jetez-le.
2. À l'aide de vos doigts (et non d'une pince à épiler afin de ne pas endommager le nouveau joint), remplacez-le par un nouveau joint et réinstallez l'embout souhaité.

5.5 Rangement de l'appareil

Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant d'être rangées.

- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

6. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas sous tension.	1. La tension de la pile est trop faible pour mettre l'appareil sous tension.	1. Chargez l'appareil.
La succion est faible.	1. Le filtre est bloqué. 2. La pile est faible.	1. Remplacez le filtre à l'aide d'un filtre neuf. 2. Chargez l'appareil
L'appareil émet un bip et il se met hors tension.	1. L'appareil comprend une minuterie interne. Il émet un bip toutes les 30 secondes. Après 210 secondes, il émet un bip plus long et il se met hors tensions.	1. Ceci est normal.

Ne tentez pas de modifier l'appareil. Toute tentative de réparation annulera la garantie du fabricant.

7. Garantie limitée d'un an

L'ensemble de microdermabrasion de BIOS Diagnostics[MC] est couvert par une garantie limitée d'un an contre tout défaut de fabrication pour le propriétaire d'origine. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une altération.

Garantie de satisfaction à 100 %

Si, à tout moment, vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de cet appareil, appelez le service d'assistance téléphonique de BIOS Medical et parlez à un représentant du service à la clientèle qui prendra les dispositions nécessaires pour faire tester ou remplacer l'appareil à votre entière satisfaction.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre appareil, appelez le **service**

d'assistance téléphonique de BIOS Medical au 1 866 536-2289.

Si une correction s'avère nécessaire, renvoyez l'appareil avec tous ses composants. Joignez une preuve d'achat et 5,00 $ pour les frais de retour et l'assurance. Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Veuillez indiquer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. Thermor testera ou remplacera (à sa discrétion) gratuitement toutes les pièces nécessaires pour corriger le défaut de matériau ou de fabrication.

Veuillez prévoir un délai de 10 jours pour le retour.

8. Spécifications techniques

Environnement de fonctionnement	Température: 5 °C à 40 °C Humidité relative : ≤ 85 % Pression atmosphérique : 80 kPa à 106 kPa
Environnement de stockage/ transport	Température: -10 °C à 45 °C Humidité relative : ≤ 85 % Pression atmosphérique : 80 kPa à 106 kPa
Bruit	≤ 65 dB
Alimentation	Pile au lithium-ion rechargeable
Capacité de la pile	500 mAh
Tension nominale	3,7 V
Dimensions	39 mm x 28 mm x 154 mm (L. x l. x H.)
Poids brut	115 g
Durée de vie attendue	1 an

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil, en particulier les consignes de sécurité, et conservez le mode d'emploi pour référence ultérieure.



Pièce appliquée de type BF.



Les piles et les appareils électroniques doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.



IP22 : protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm et plus, et contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15°.

Paper



Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %